


AirKey-App | Technische Beschreibung

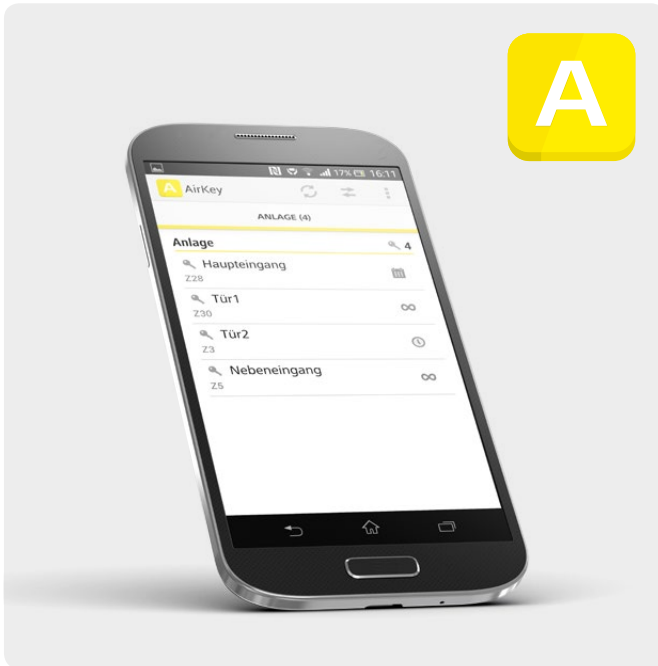

Installation



QR zum Play Store mit AirKey-App für Android™-Handys: <https://play.google.com>

Kompatibilität



NFC




ab Android 4.0.0


Die AirKey-App funktioniert gemeinsam mit der AirKey-Onlineverwaltung. Sie speichert die Zutrittsberechtigungen und macht das Handy zum elektronischen Schlüssel.

Zusätzlich aktualisiert die AirKey-App AirKey-Schließkomponenten und AirKey-Identmedien durch die AirKey-Onlineverwaltung.


Ablauf Installation

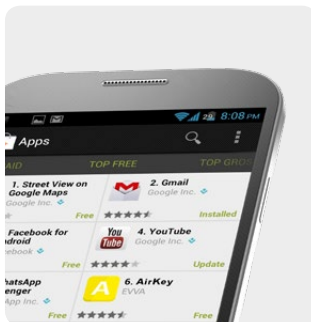

Download der AirKey-App
AirKey-App einfach am Handy downloaden.

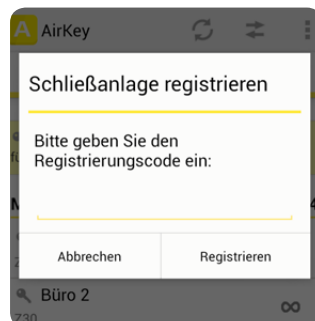

Handy-Registrierung
Einfach den Registrierungscode der AirKey-Onlineverwaltung in der App eintragen.

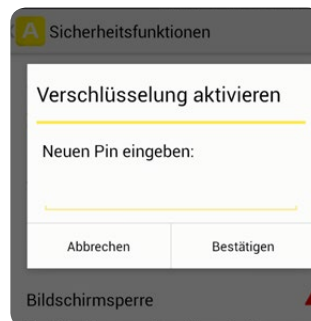

PIN geschützt
Die AirKey-App lässt sich optional mit einem PIN-Code sichern.

Leistungsmerkmale

Version	AirKey-App
Größe	Ca. 5 MB
Berechtigungsspeicher	Für einzelne Türen für mehrere Türen für mehrere Anlagen
Einsatzmodus	Standard Wartungsmodus
Standardfunktionen	Anzeige von verfügbaren Berechtigungen Automatisches Aktualisieren bzw. Löschen von Berechtigungen Detailansicht von Berechtigungen Protokollierung getätigter Zutritte Aktualisierung von AirKey-Zylinder und AirKey-Identmedien mit der AirKey-Onlineverwaltung
Wartungsfunktionen	Hinzufügen und Entfernen von AirKey-Zylindern und AirKey-Identmedien zur Schließanlage Automatische Anzeige von Wartungsaufgaben
Sicherheitsmerkmale	PIN-Code (frei wählbar)



Berührungsloses Öffnen




Smartphone als Schlüsselbund



PIN geschützt



Smartphone macht Schlüssel



Secure-Element



End-to-End Verschlüsselung



Kostenloser Download



Wartung ganz easy

Links

AirKey-App	https://play.google.com
Kompatible Smartphones	www.evva.at/airkey