




1 Leitung verlegen

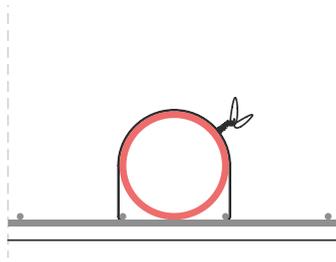


2 Leitung an die untere Bewehrung binden

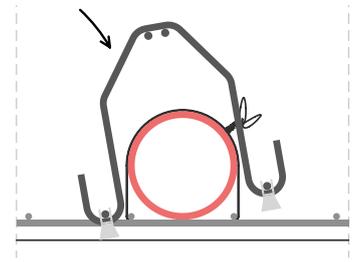


3 **FIROLA®-Elemente** verlegen
1 Element jede 150 mm

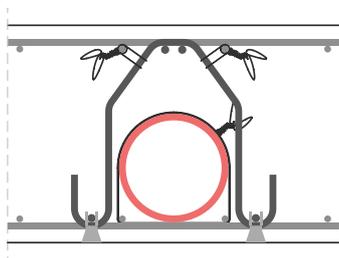

4 **FIROLA®-Elemente** an die obere **Bewehrung** binden




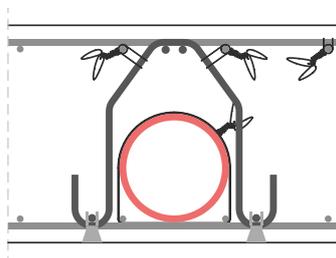


5 Obere Bewehrung binden

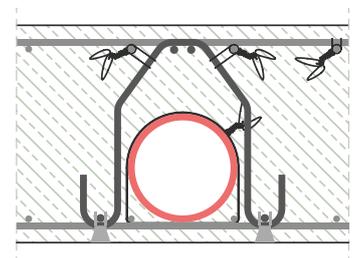

6 Decke betonieren

Richtig

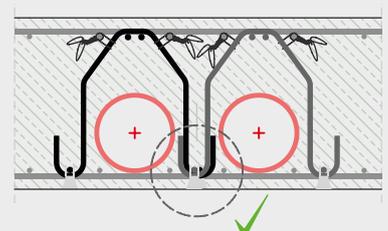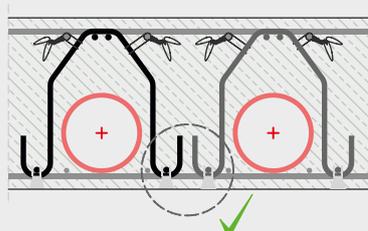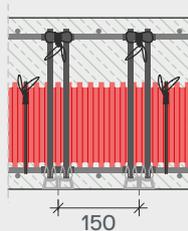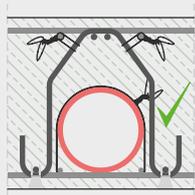

FIROLA®-Elemente senkrecht verlegen

Falsch

