Istruzioni per la posa
FIROLA®

Hotline:
+41 62 288 15 66

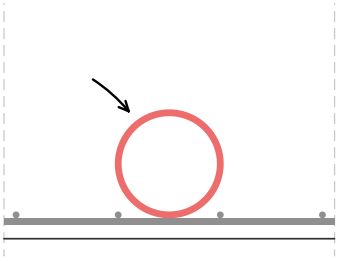

1 Posare la condotta

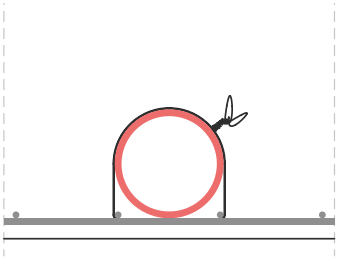

2 Legare la condotta all'armatura inferiore

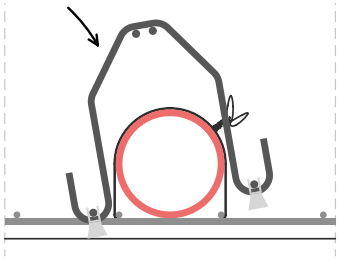

3 Posare gli elementi **FIROLA®** **1 elemento ogni 150 mm**

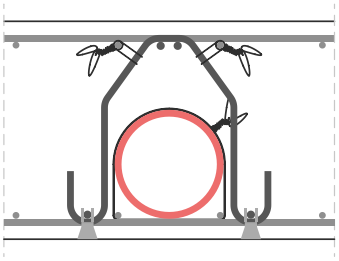

4 **Legare** gli elementi **FIROLA®** all'**armatura** superiore

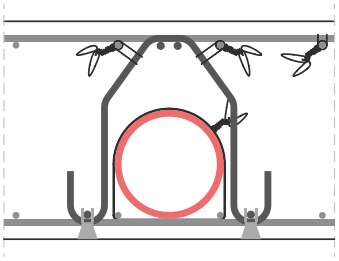

5 Legare l'armatura superiore

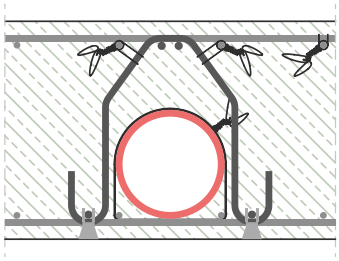

6 Gettare la soletta

Corretto

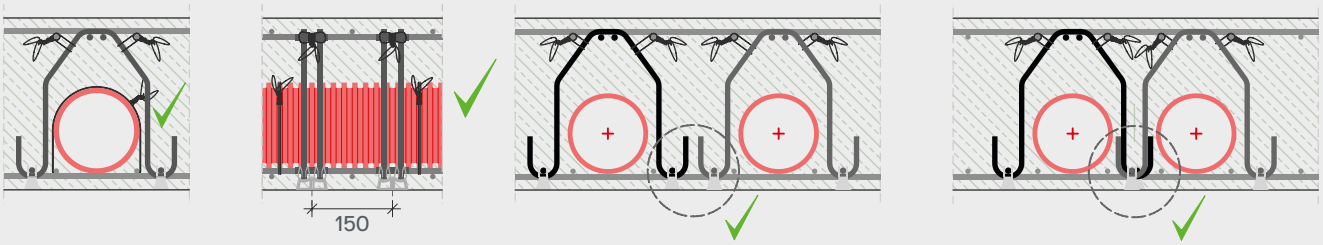

Posare gli elementi **FIROLA® verticalmente**
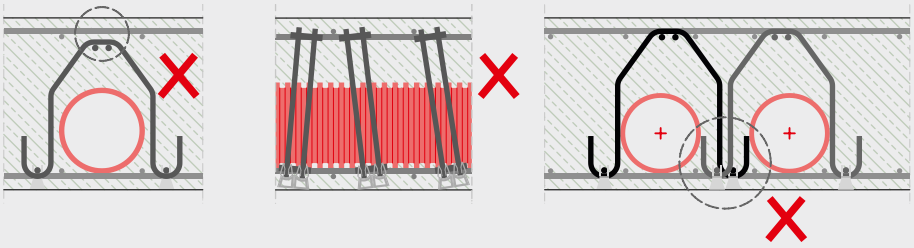
Sbagliato