

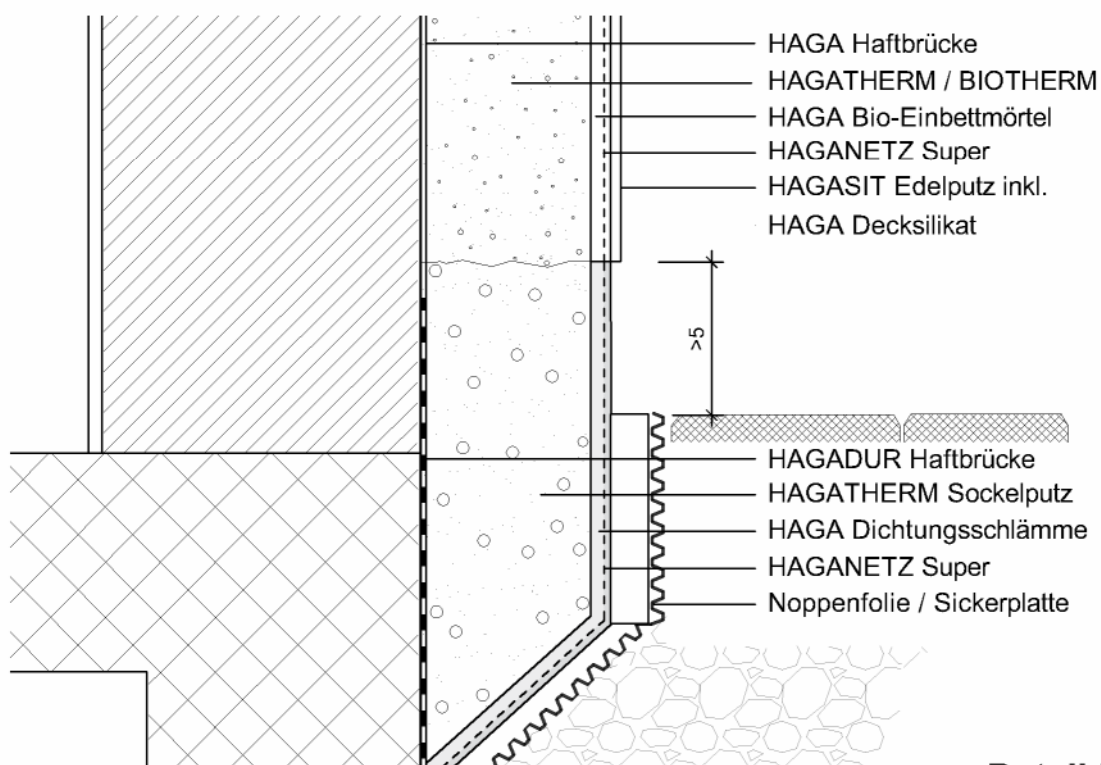
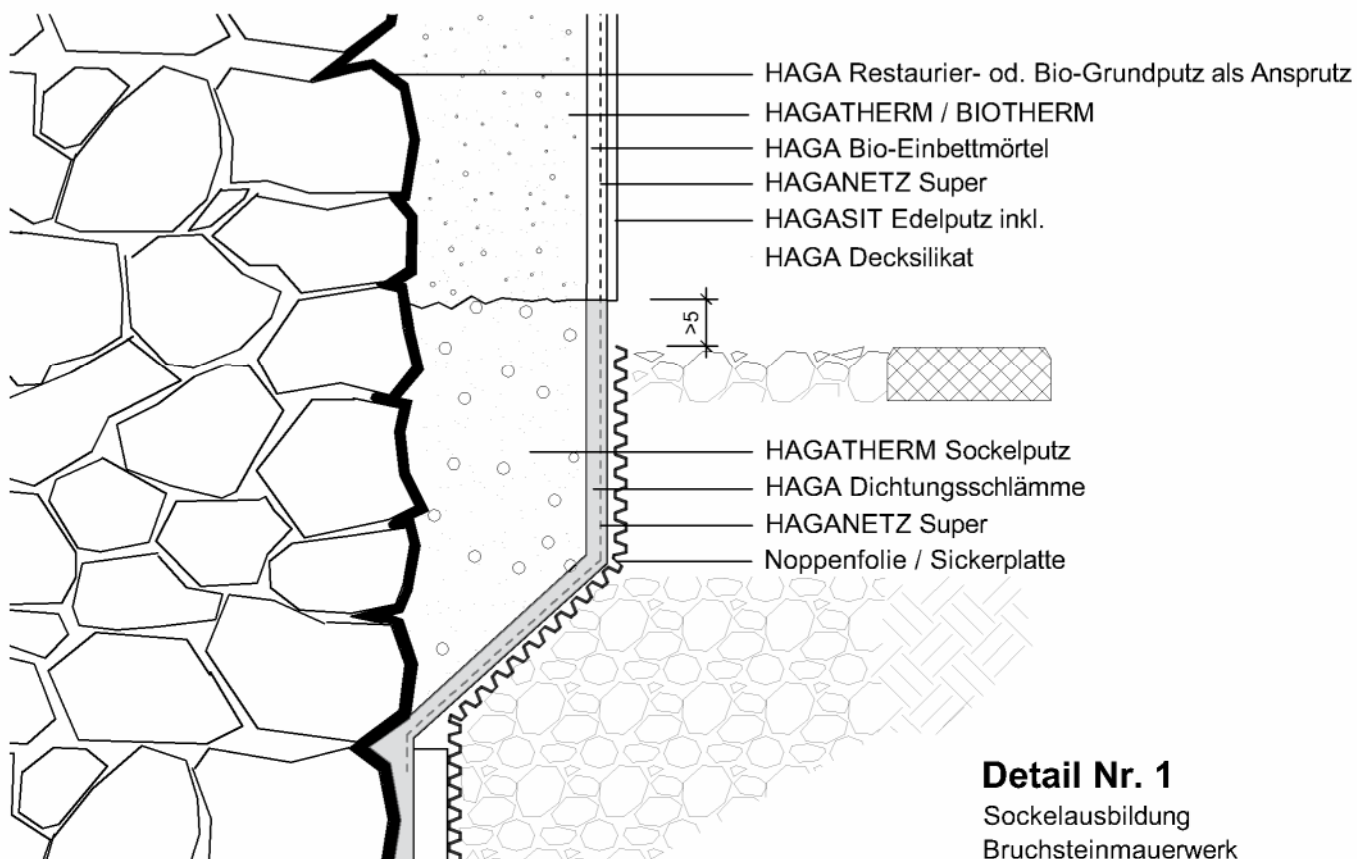


HAGATHERM / BIOTHERM

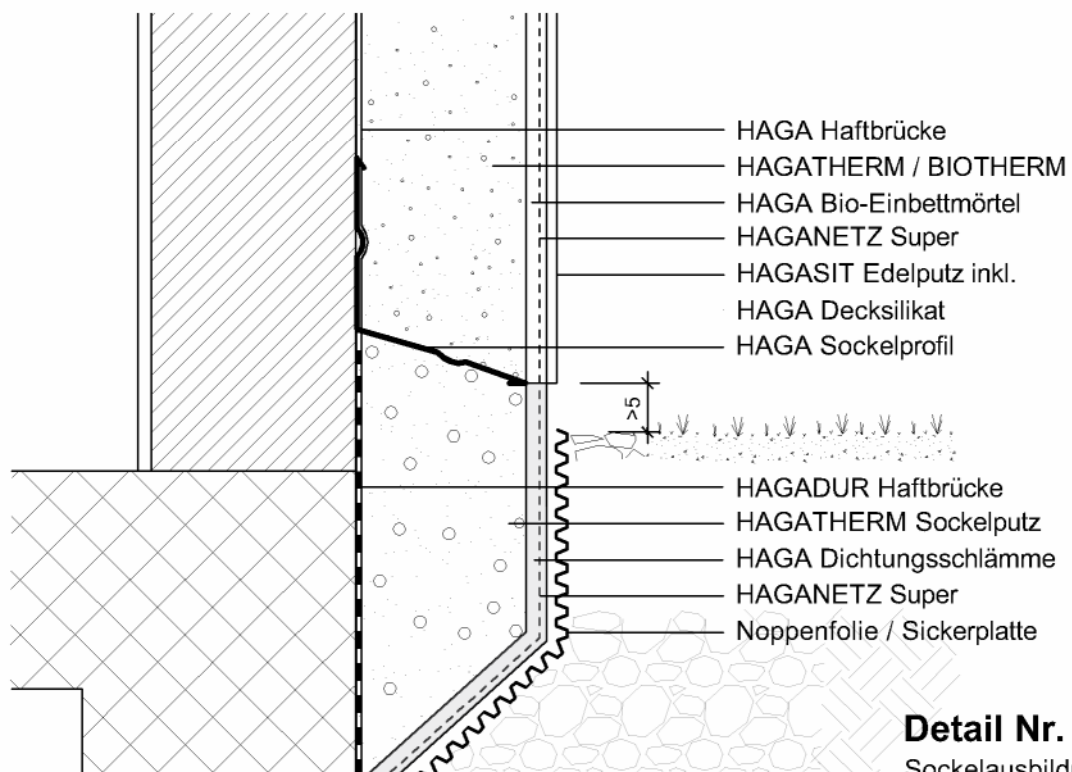



Wenn Kleber und Deckputz ins Erdreich gezogen werden, ist ein Kapillarschnitt zwingend auszuführen!

HAGATHERM / BIOTHERM

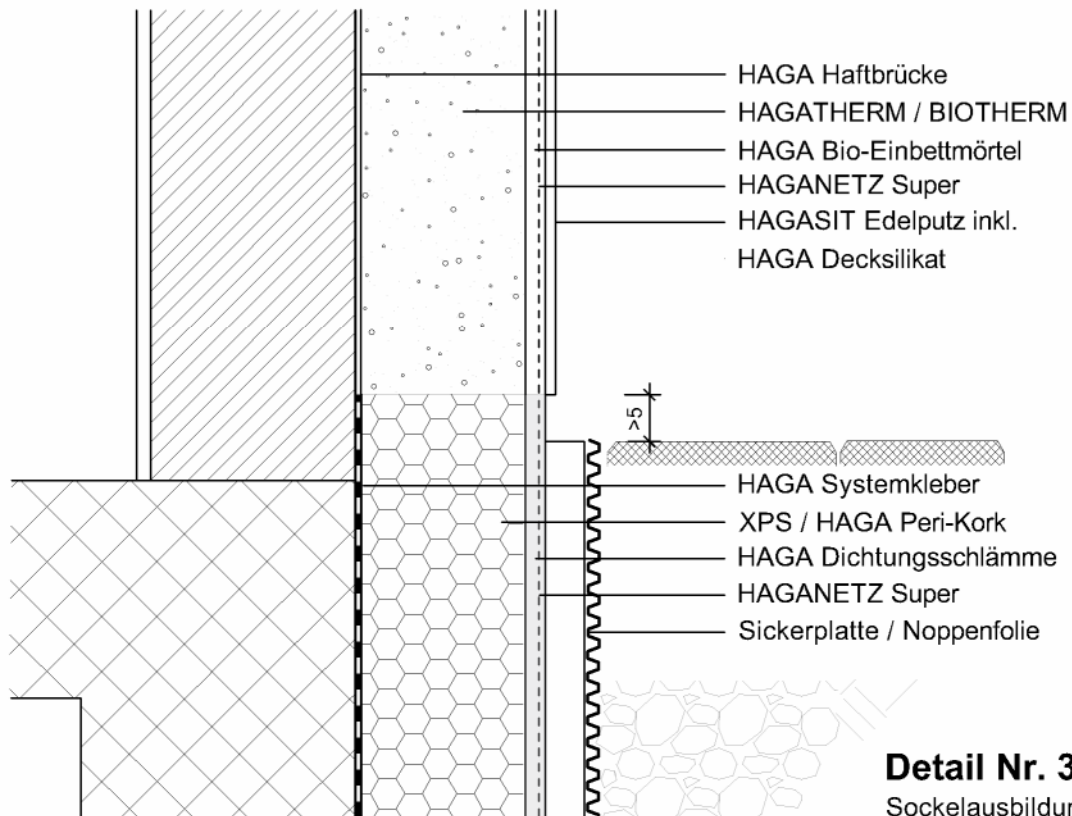



Wenn Kleber und Deckputz ins Erdreich gezogen werden, ist ein Kapillarschnitt zwingend auszuführen!

HAGATHERM / BIOTHERM

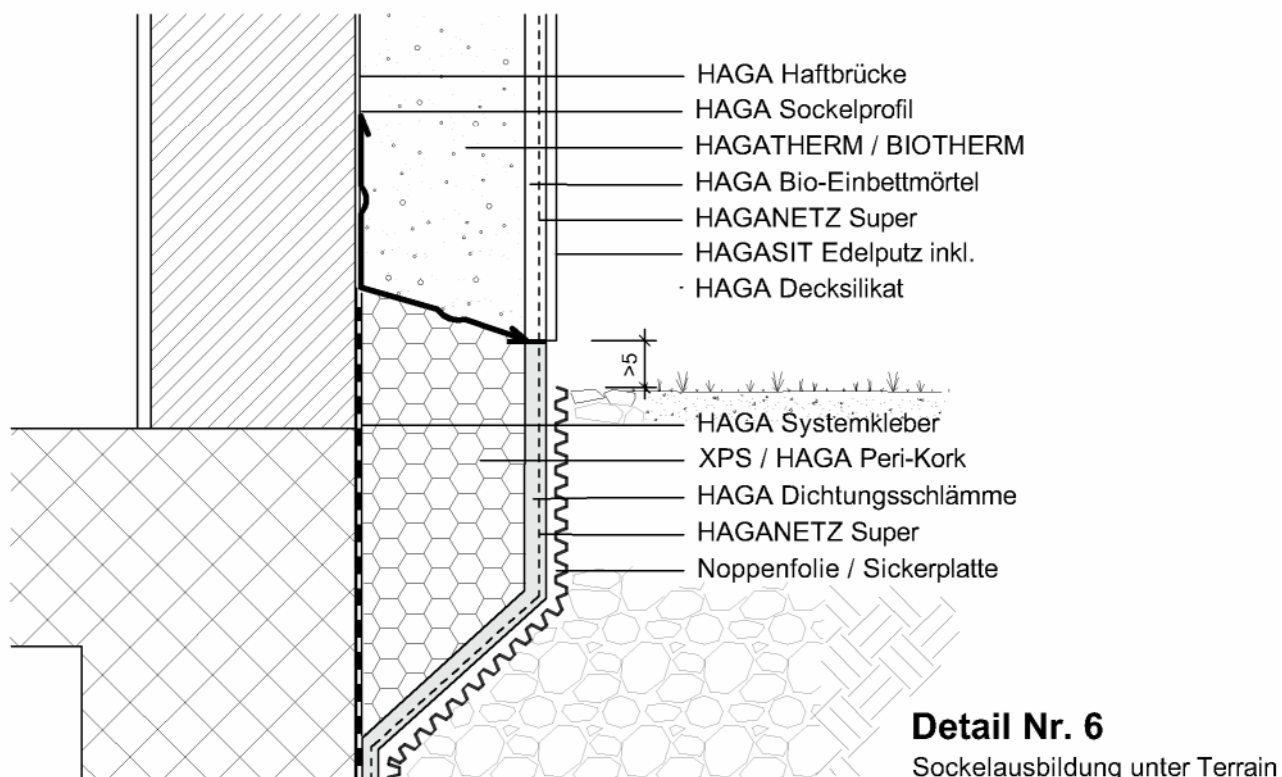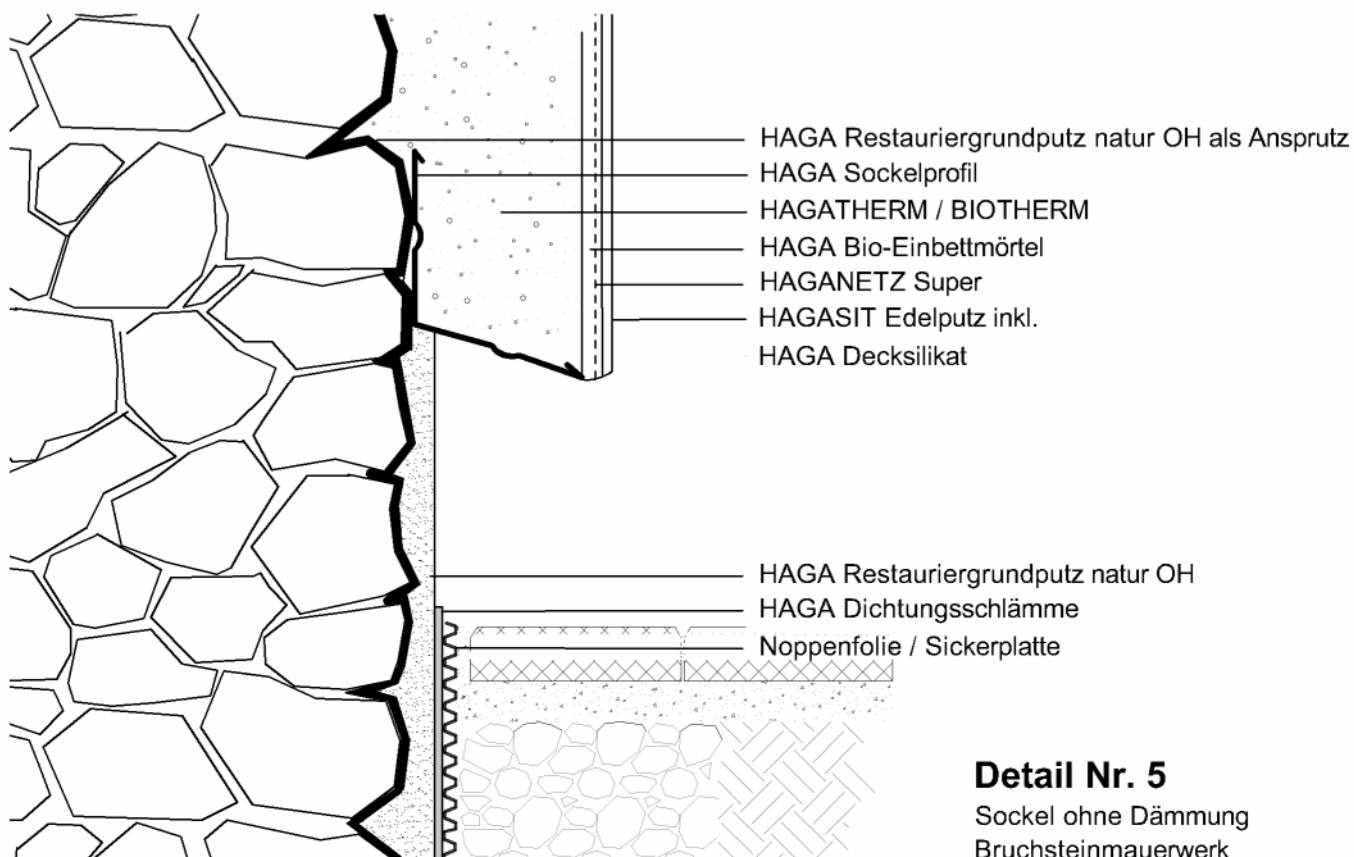


Wenn Kleber und Deckputz ins Erdreich gezogen werden, ist ein Kapillarschnitt zwingend auszuführen!

HAGATHERM / BIOTHERM

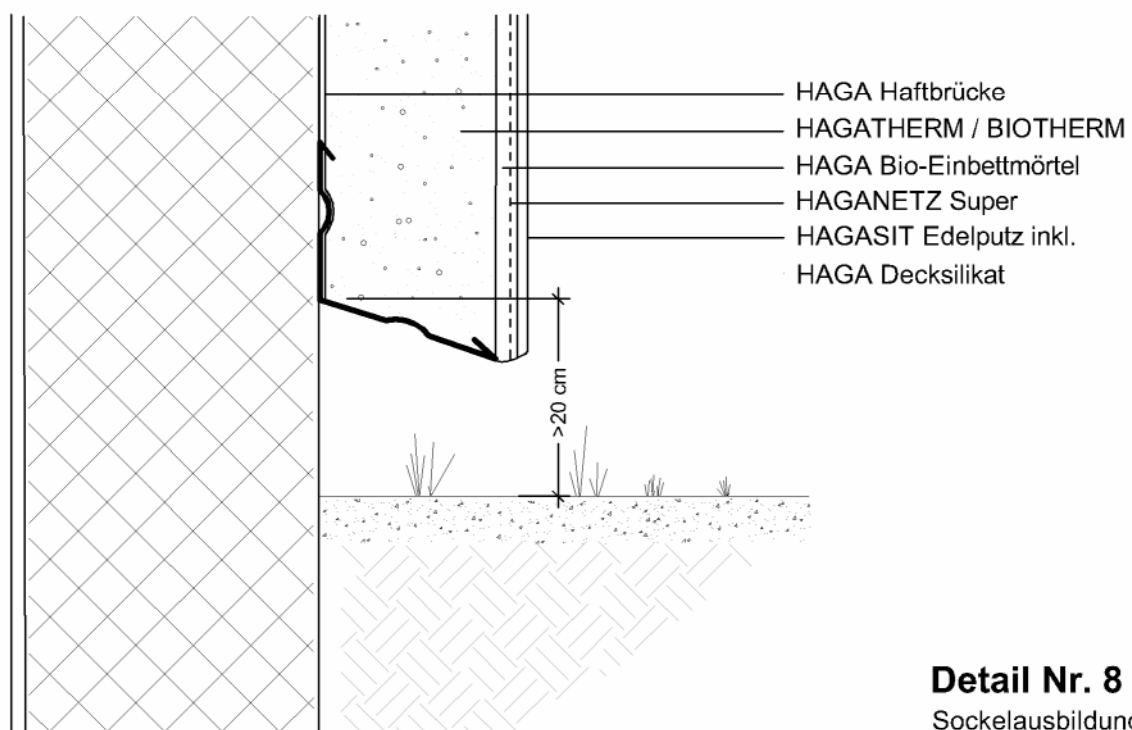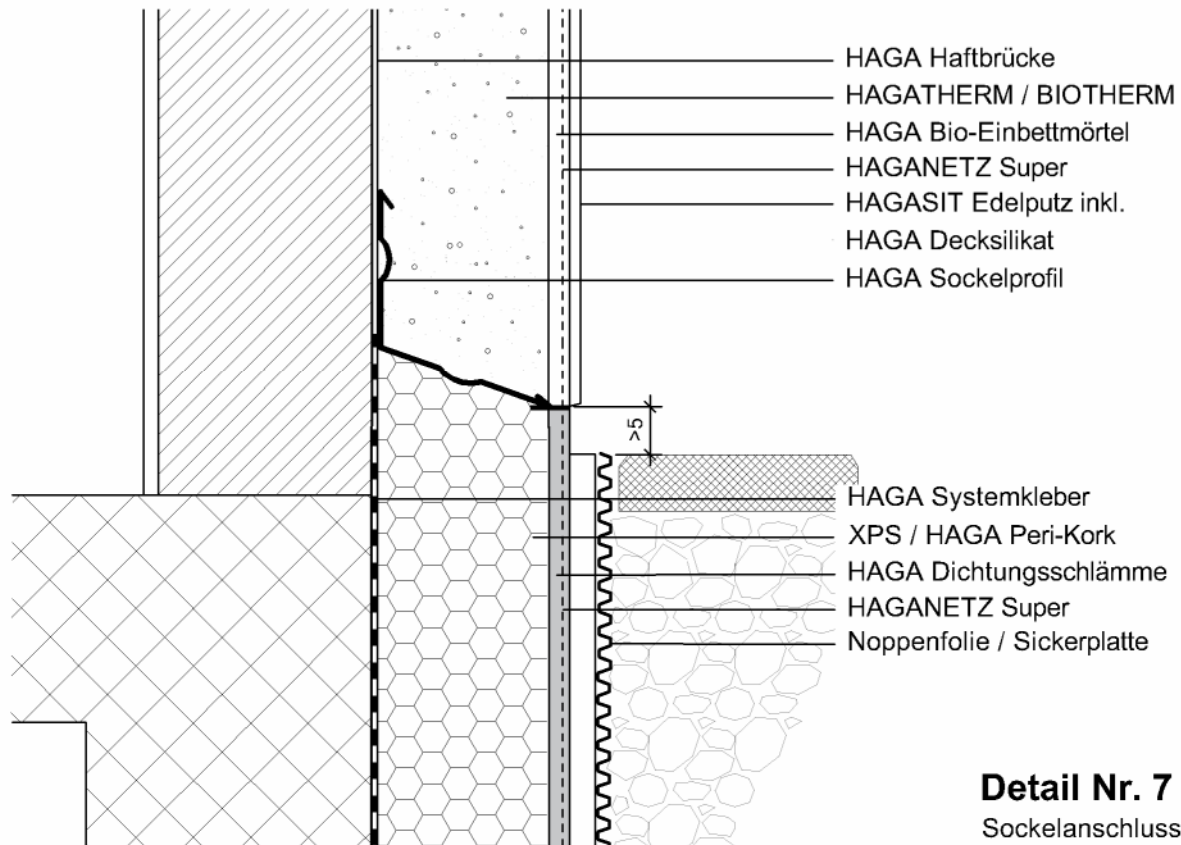


HAGATHERM / BIOTHERM

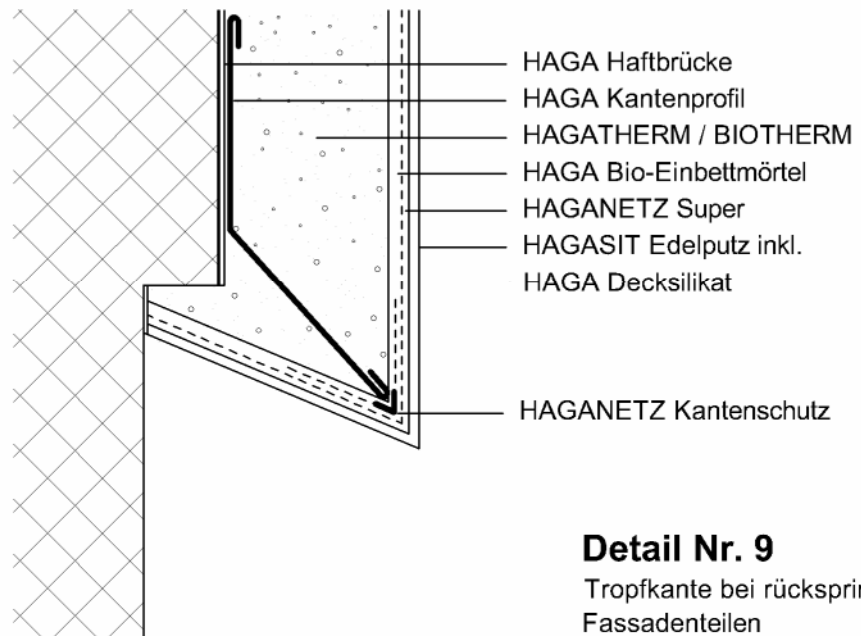

Detail Nr. 9


Tropfkante bei rückspringenden
 Fassadenteilen

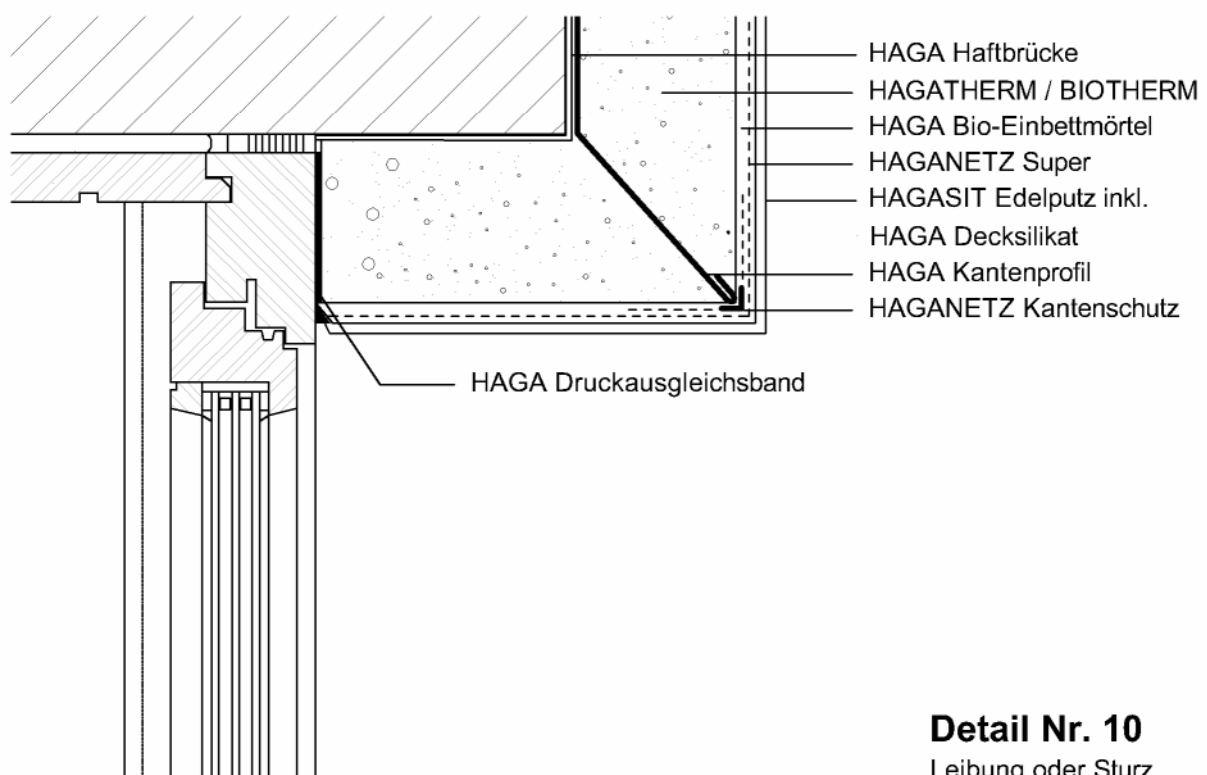

Detail Nr. 10


Leibung oder Sturz

HAGATHERM / BIOTHERM

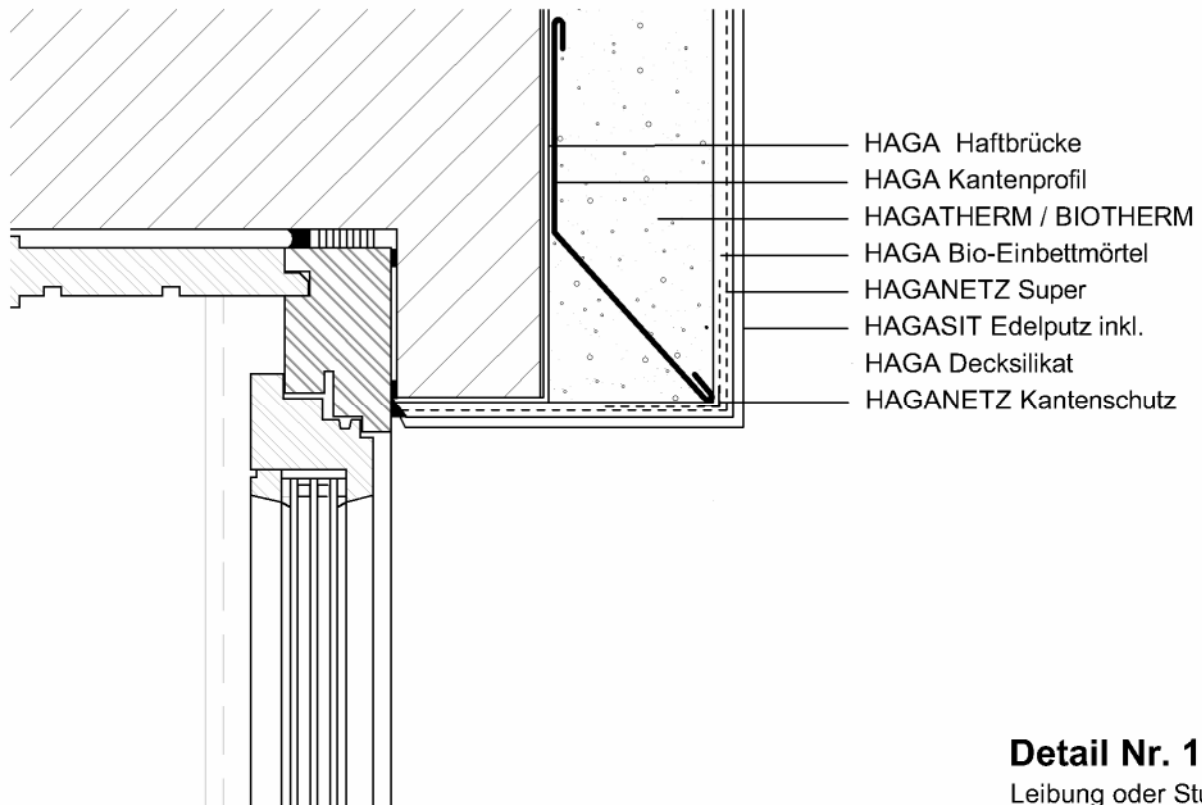

Detail Nr. 11



Leibung oder Sturz

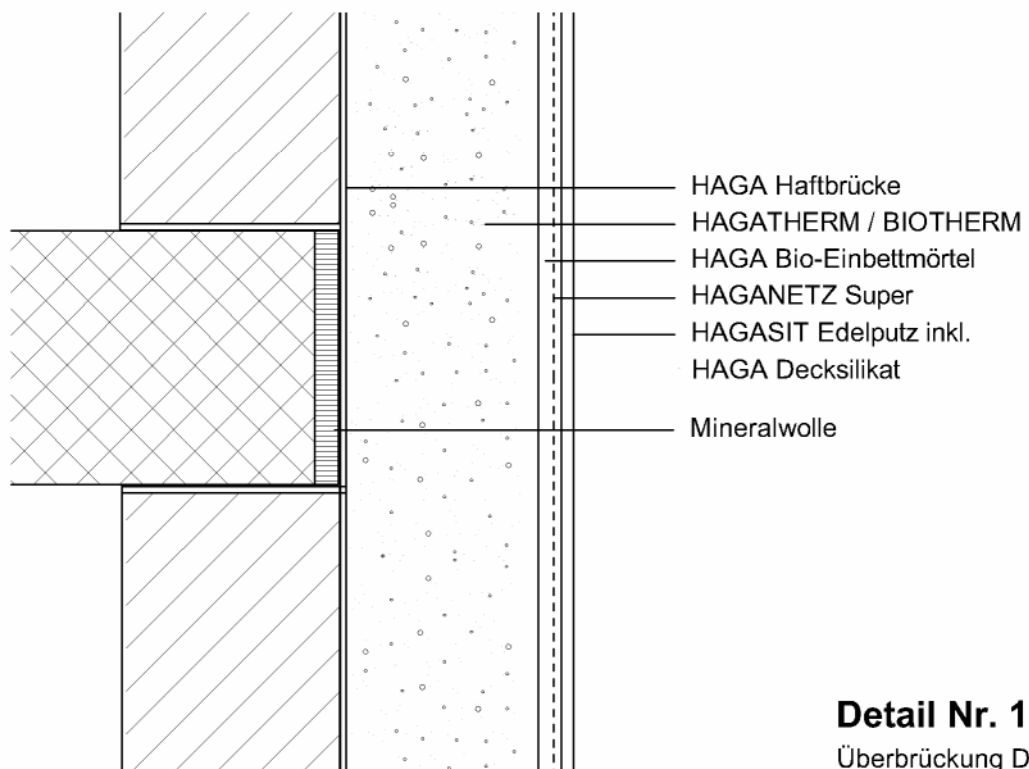


Detail Nr. 12

Überbrückung Deckenstirne

HAGATHERM / BIOTHERM

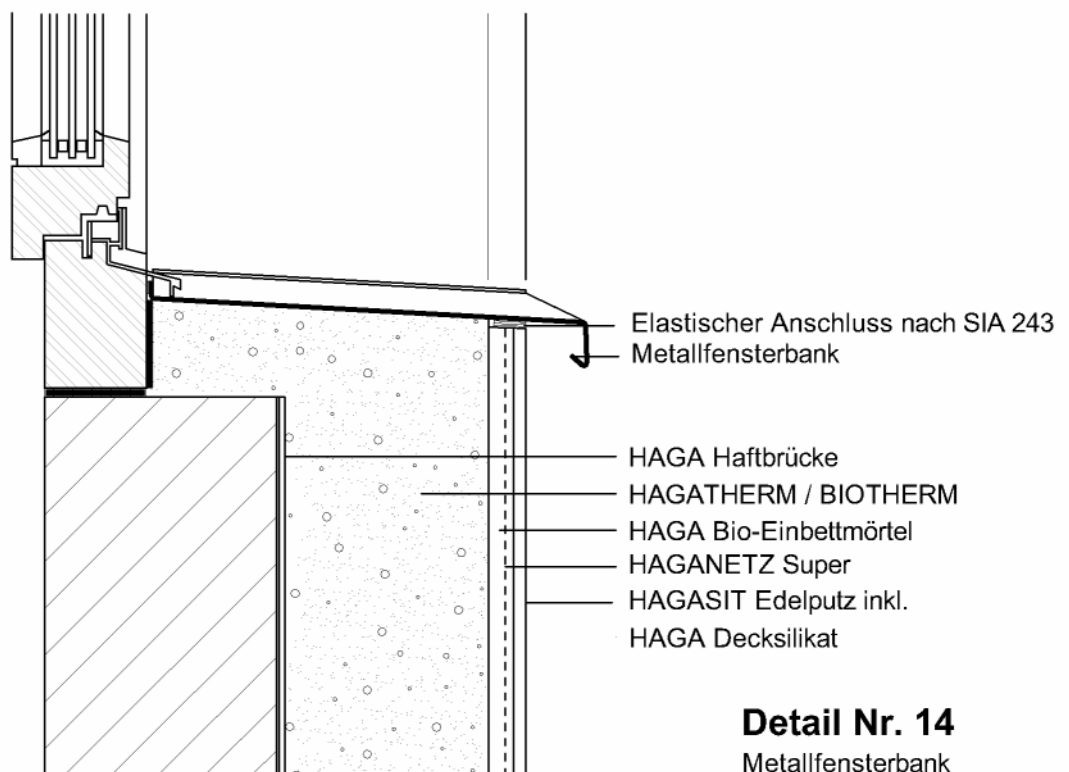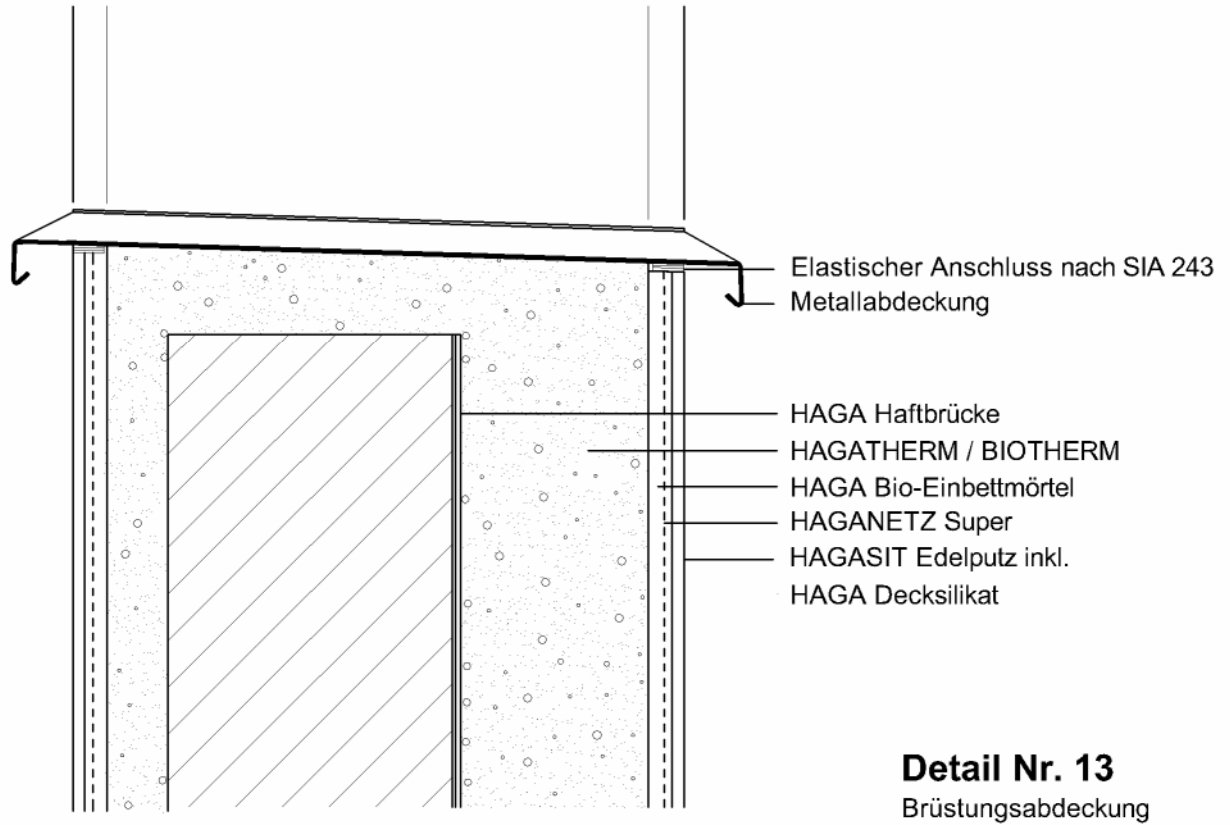


HAGATHERM / BIOTHERM

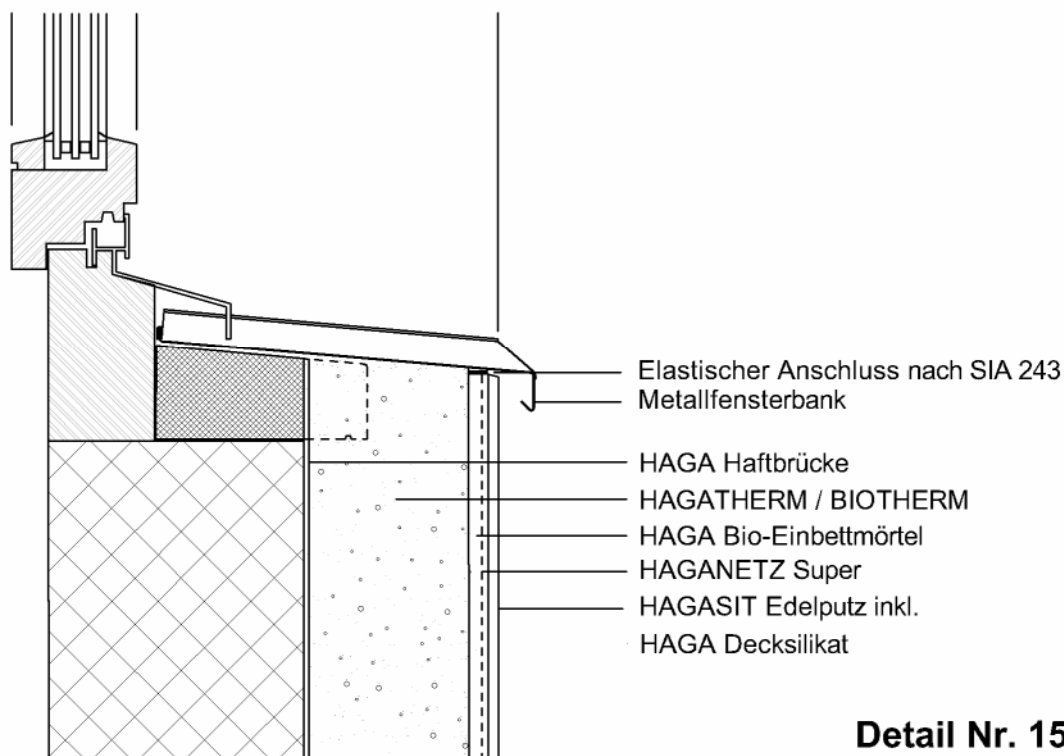

Detail Nr. 15


Metallfensterbank bei
 Sanierung

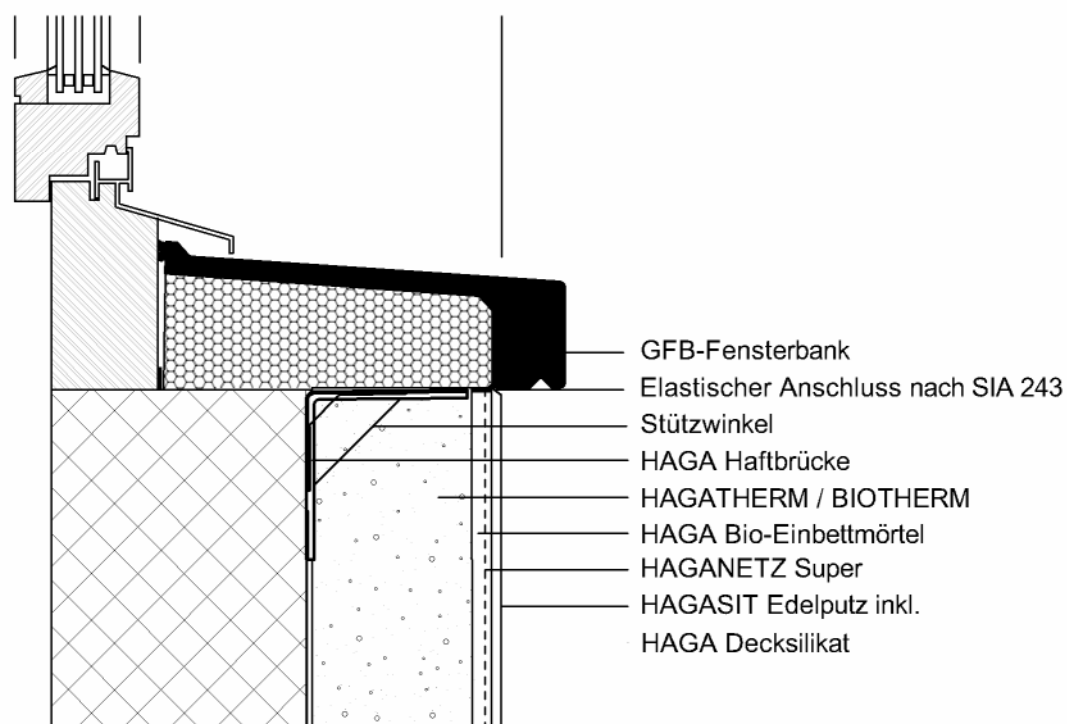

Detail Nr. 16


GFB Fensterbank

HAGATHERM / BIOTHERM

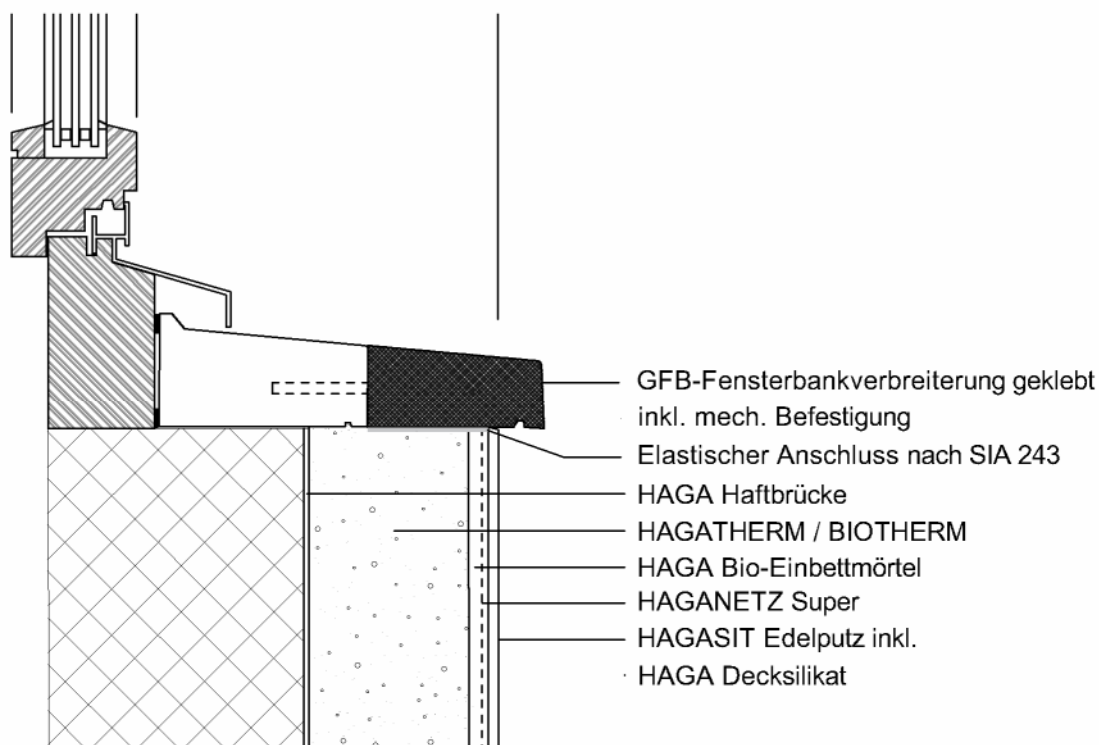

Detail Nr. 17


GFB-Fensterbank bei Sanierung

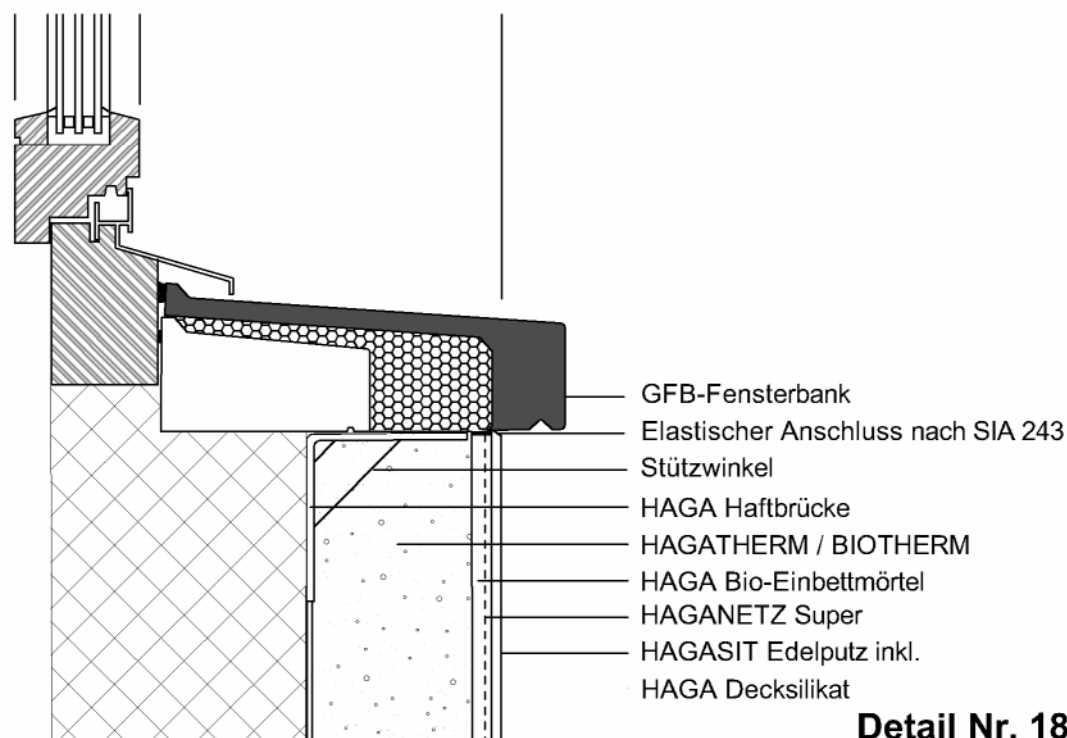

Detail Nr. 18


GFB Fensterbank bei Sanierung

HAGATHERM / BIOTHERM

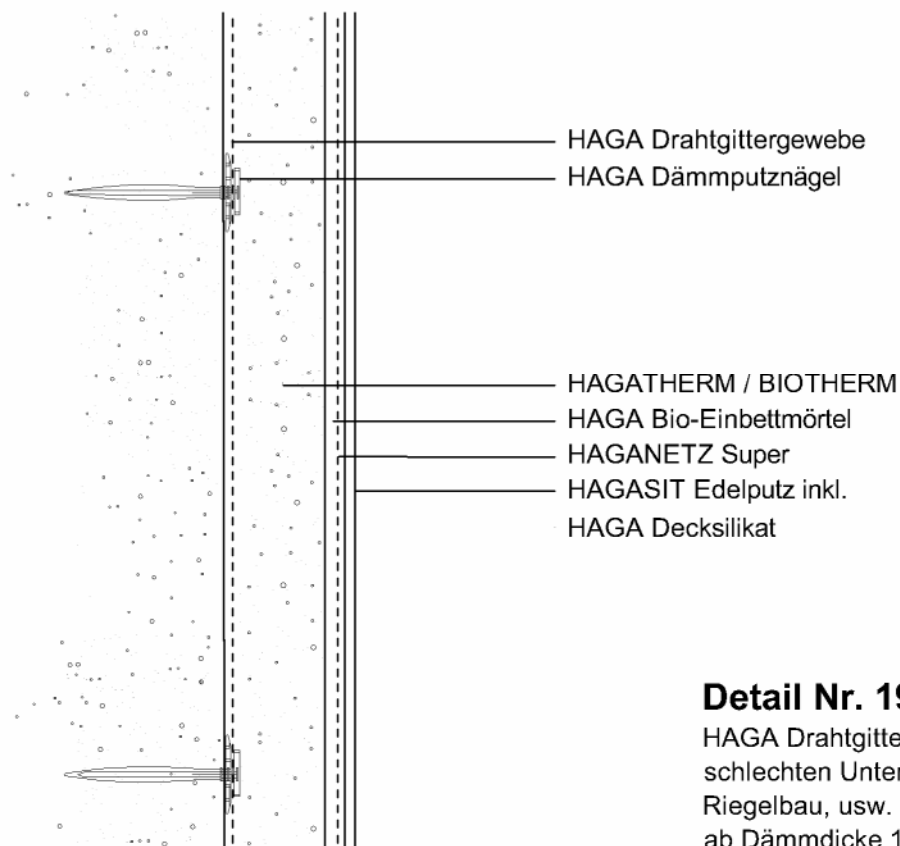

Detail Nr. 19



HAGA Drahtgittergewebe bei schlechten Untergründen wie Riegelbau, usw. und ab Dämmdicke 100mm

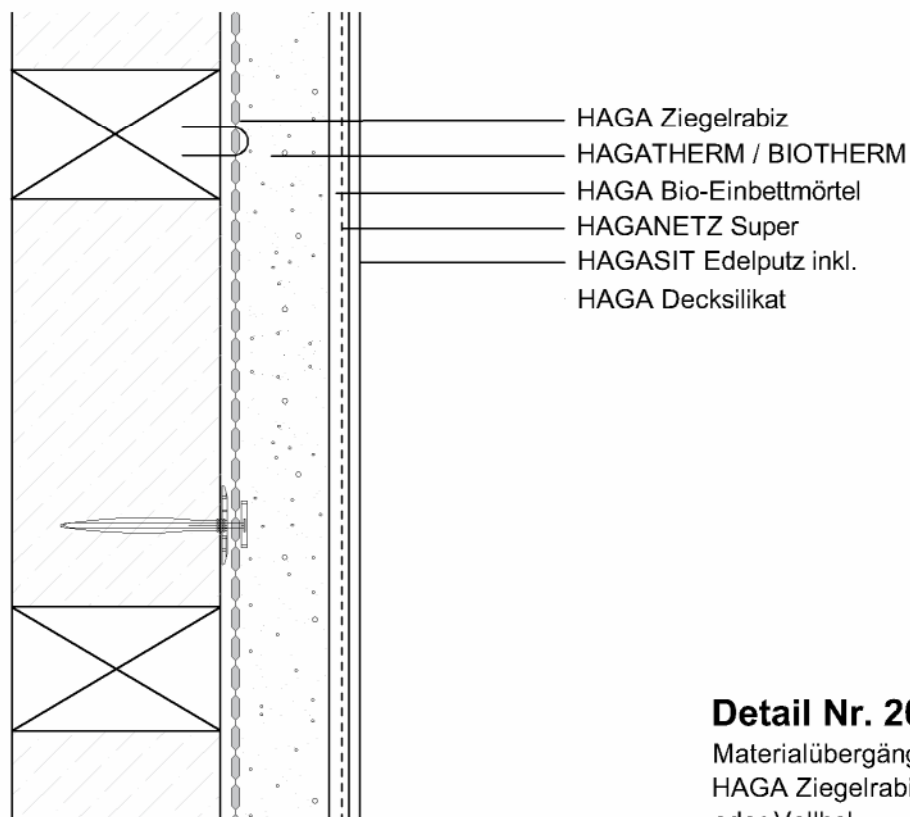

Detail Nr. 20


Materialübergänge mit HAGA Ziegelrabiz auf Riegelbau oder Vollholz

HAGATHERM Typ AEROGEL ab mm 30 Wärmedämmputzdicke

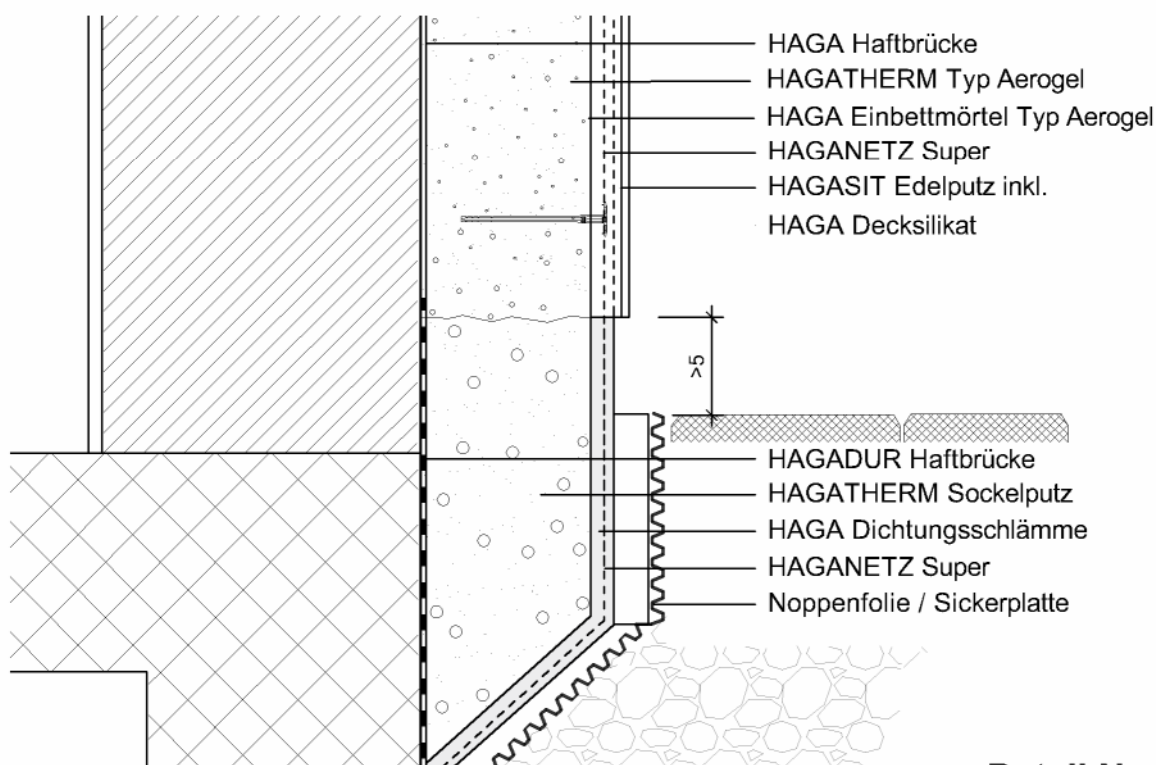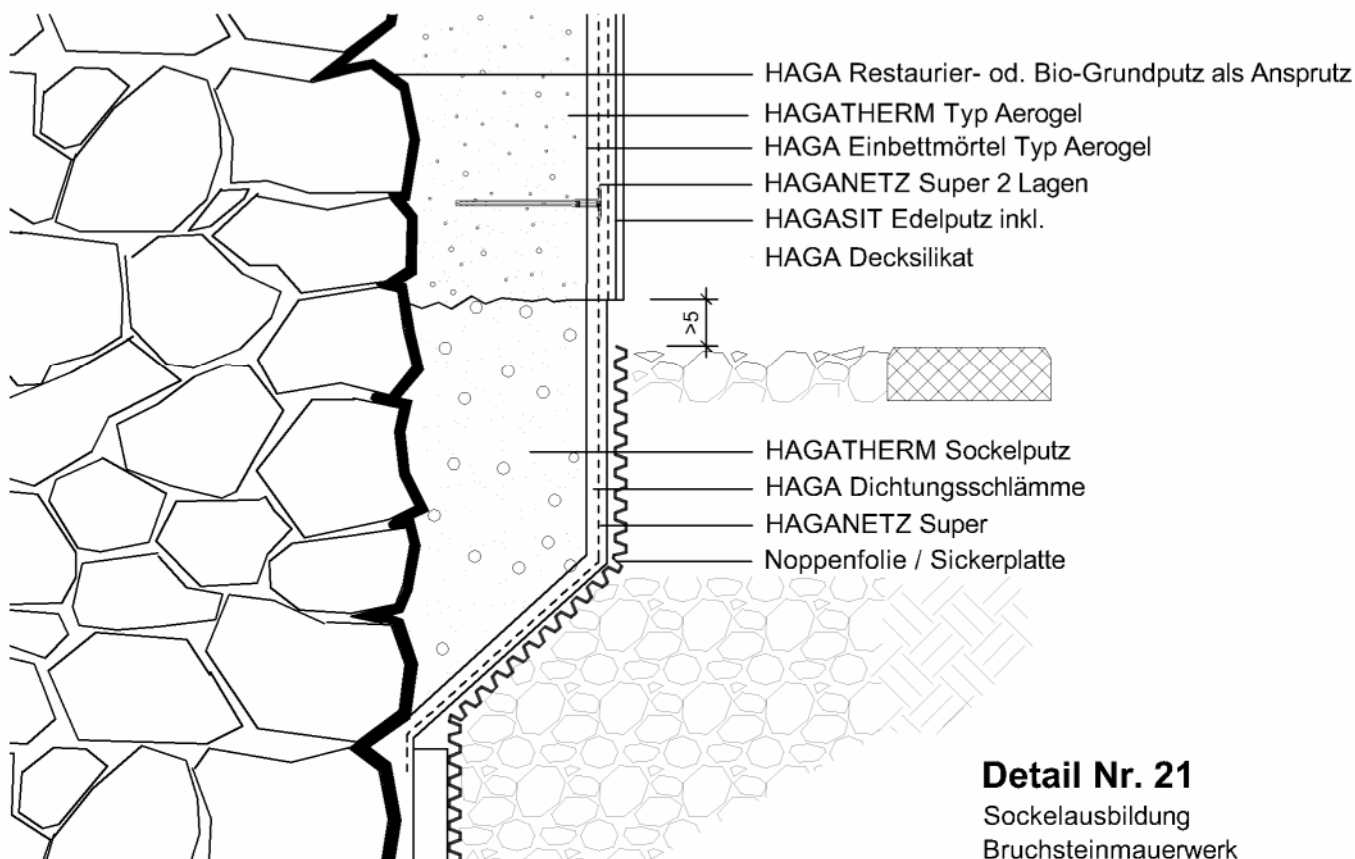

Wenn Kleber und Deckputz ins Erdreich gezogen werden, ist ein Kapillarschnitt zwingend auszuführen!


HAGATHERM / BIOTHERM

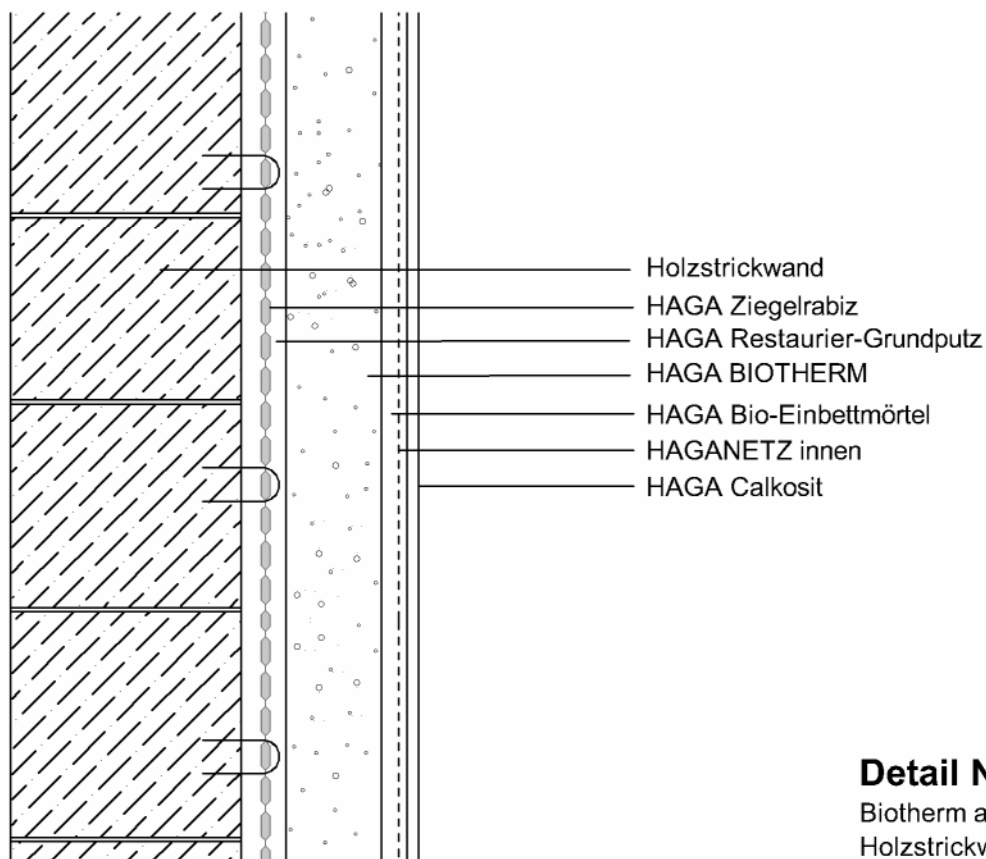


Detail Nr. 23

Biotherm auf
Holzstrickwand innen


HAGATHERM / BIOTHERM

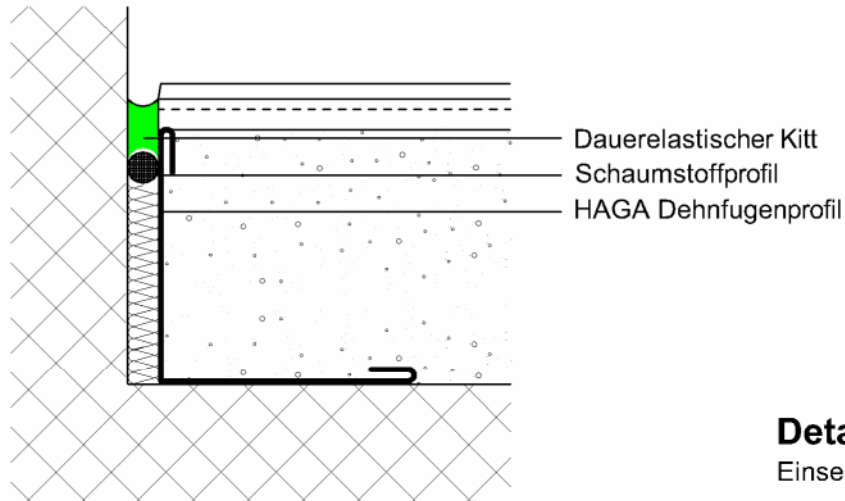

Detail Nr. 24
 Einseitiger Anschluss

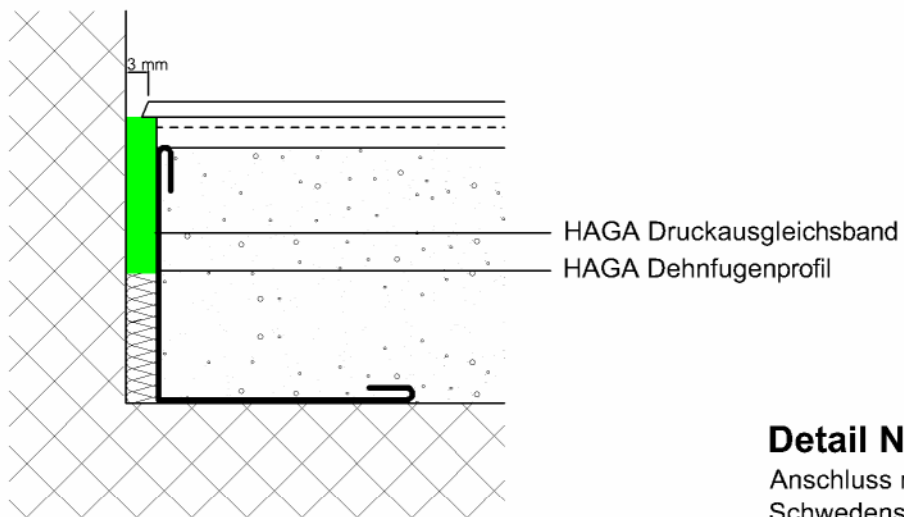


Detail Nr. 25
 Anschluss mit DA-Band und
 Schwedenschnitt min. 3 mm

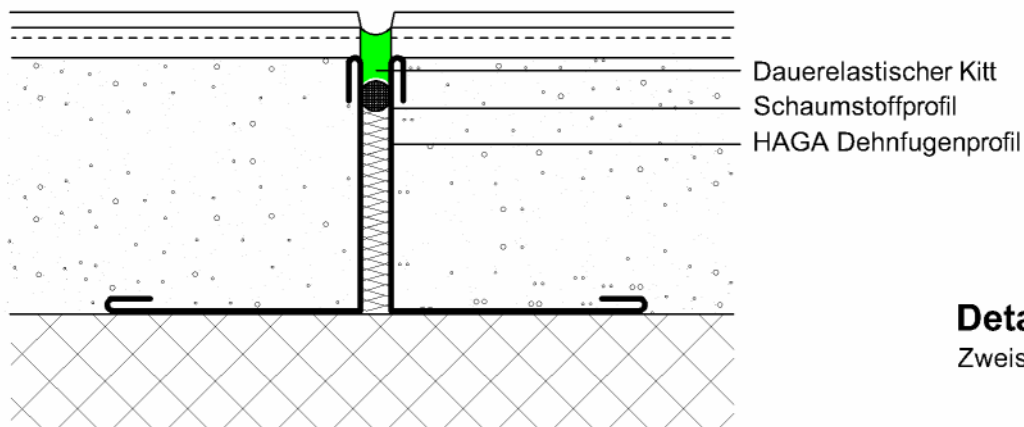

Detail Nr. 26
 Zweiseitiger Anschluss


HAGATHERM / BIOTHERM

Armierung bei Fenster-, Türöffnungen und dgl.

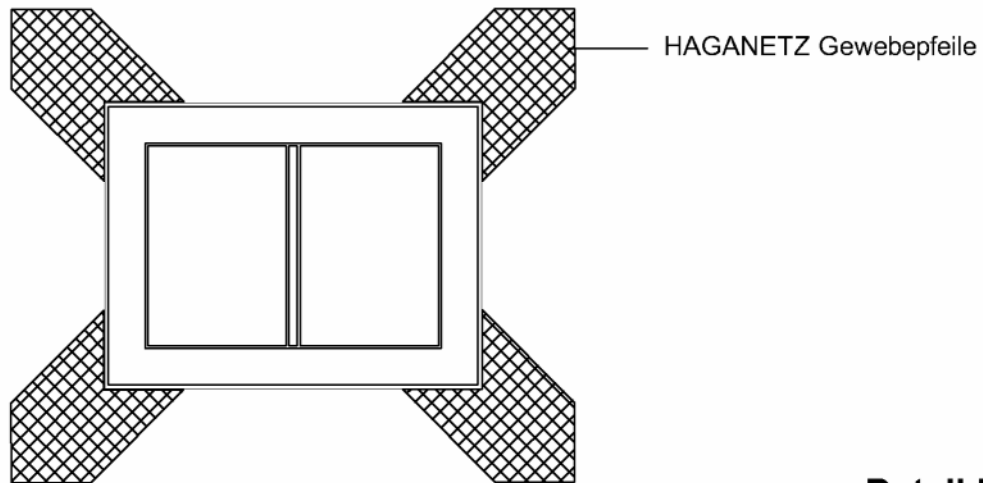

Detail Nr. 27

Anschlüsse bei Sparren, Pfetten, Gewände und dgl.

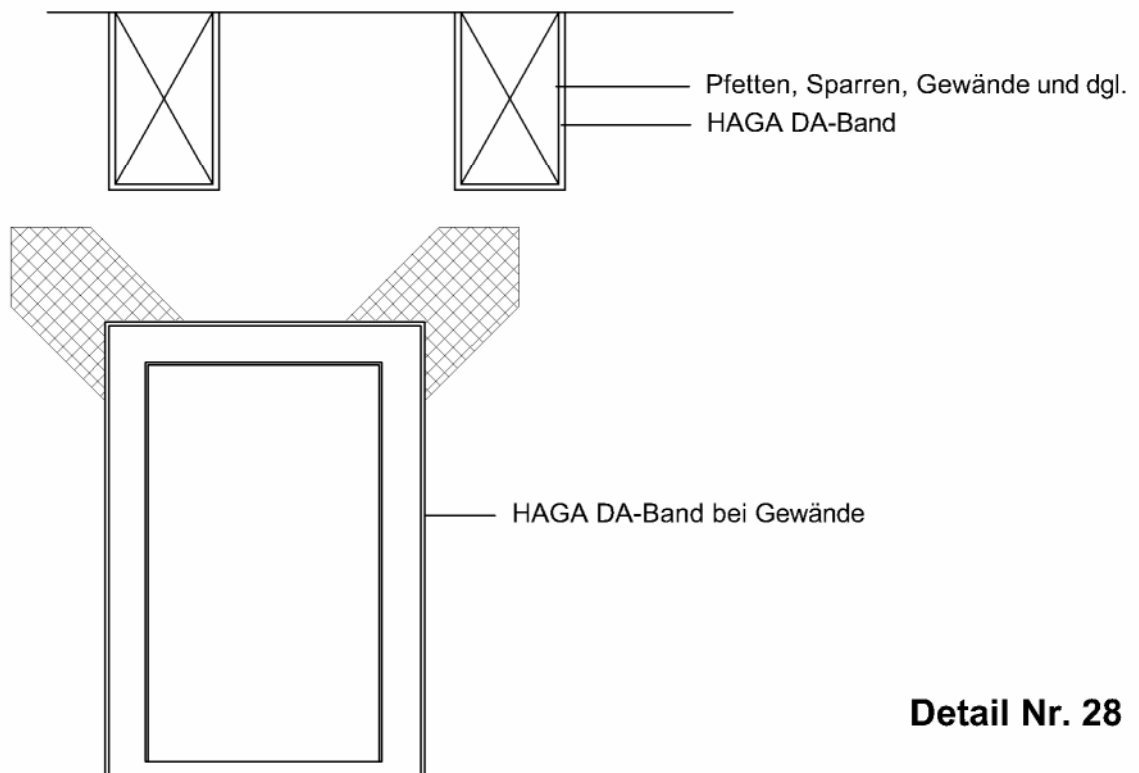

Detail Nr. 28