

# COUVERCLE DE REGARD ACOSIM®



## Couvercle de regard ACOSIM® en fonte

A garnir de revêtement en pierre naturelle

### APPLICATIONS

---

Extérieur

---

Parvis et jardins

---

Dallages en béton et en pierre naturelle

---

Passage de véhicules

---

### PROPRIETES

---

Bords droits pour un raccord optimal avec les dalles en béton ou en pierre naturelle, à l'intérieur comme à l'extérieur

---

Fond plat permettant un garnissage régulier sur toute la surface

---

Renforts sur le fond du couvercle

---

Contour fin pour une intégration esthétique à la surface du dallage

---

Appui large pour une pose stable

---

### MISE EN ŒUVRE

A la main ou à l'aide de la mélangeuse, préparer un mortier de pavage de consistance rigide - plastique et disposer des galettes en trois points. Ajuster le socle de regard et combler les joints de mortier. Nettoyer le **couvercle de regard** afin de le débarrasser de tout résidu de graisse. Disposer les pierres naturelles dans le couvercle sans espace vide et jointoyer. Quand le mortier a pris, le **couvercle de regard ACOSIM®** peut être mis en place à l'aide du jeu de clés fourni.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COUVERCLE DE REGARD

---

Matière première	fonte, noire
Diamètre intérieur	61 cm
Diamètre extérieur	64 cm
Hauteur	9,5 cm
Hauteur intérieure	6 cm
Conditionnement	socle, couvercle, 2 clés de regard
Poids (socle et couvercle)	50,3 kg
Résistance à la compression/Aptitude au passage de véhicules	max. 5 t de pression de roue

---

**REMARQUES IMPORTANTES** Pour éviter l'apparition d'efflorescences et les dégâts liés au gel, il est capital de veiller à ne pas laisser d'espace vide au moment de combler le couvercle de regard **ACOSIM®**.

Il convient, en outre, d'ajuster le garnissage du couvercle du regard au motif de joint formé par les surfaces qui l'entourent.

Les caractéristiques d'adéquation et de mise en œuvre des mortiers de pavage et de jointoiement **ACOSIM®** utilisés figurent dans les fiches techniques correspondantes.

Consultez également les conseils de mise en œuvre figurant à l'arrière des sacs et des bidons.



1. Préparer le couvercle du regard


2. Bloquer le coffrage du regard si nécessaire

3. Installation sans espace vide et garnissage au mortier

4. Couvercle de regard en place

**PRODUITS COMPLEMENTAIRES** Mortier de pavage et de jointoiement pour le **couvercle de regard ACOSIM®**

- **CONTOUR**: Mortier pour la pose du **couvercle de regard ACOSIM®** et pour la pose et le jointoiement du garnissage en pierres naturelles
- **RAPID**: Mortier permettant une mise en charge du **couvercle de regard ACOSIM®** après un jour seulement
- **RS LIQUIDE**: Les **systèmes de mortier CONTOUR** et **RAPID** peuvent être mis en œuvre avec RS liquide.  
Le délai avant mise en charge est alors réduit à 48 heures pour le mortier **CONTOUR** et seulement une heure pour **RAPID**.

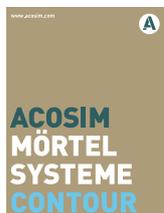

Vous avez des problèmes ou des questions concernant la pose de pierres naturelles?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.