


# ACOTOP WEISS

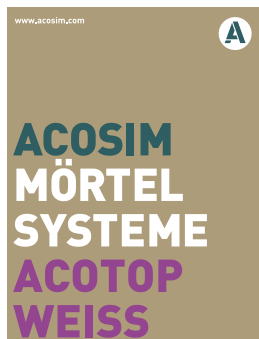

## Système éprouvé de pose de pierres naturelles

ACOTOP weiss est un mortier de pont d'adhérence à base de sable de quartz naturel pur, de ciment spécial, de matériaux composites et de granulats.

### APPLICATIONS

Extérieur
Revêtements de sol en pierre naturelle pour la voirie et les jardins
Spécialement adapté aux fortes sollicitations par compression et par cisaillement
Murs en pierre naturelle et plaques de couverture
Spécialement adapté aux pierres d'ouvrage sensibles à la décoloration
Travaux de réparation

### PROPRIETES

Très bonne ouvrabilité, «frais sur frais»
Excellente liaison par adhérence
Très grande résistance à l'arrachement
Durcissement rapide
Absence d'auréoles, même avec les pierres d'ouvrage délicates
L'emploi de liants spéciaux permet de prévenir la formation d'efflorescences de calcaire
Résistant à l'eau et au gel
Hydrophobe: ralentit la pénétration de l'humidité

### MISE EN ŒUVRE

La pierre d'ouvrage doit être dépourvue de poussière et de saleté, et humidifiée avec de l'eau avant application d'**ACOTOP weiss**.

**ACOTOP weiss** se mélange avec de l'eau propre, manuellement ou à la machine, sans ajouter d'adjuvants.

La quantité d'eau ajoutée doit être adaptée en fonction de la consistance souhaitée. La gradualité et la consistance de surface idéales du grain permettent de travailler avec un facteur eau/ciment idéal.

**ACOTOP weiss** doit être appliqué sur l'ensemble de la surface.

Après application d'**ACOTOP weiss**, la pierre d'ouvrage est posée frais sur frais et calée dans le lit de pose au maillet.

### REMARQUES IMPORTANTES

Ne pas mettre en œuvre ou utiliser en cas de risque de gel.

Interrompre les travaux de pose lorsque la température est inférieure à +5° C.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACOTOP WEISS

Granularité	0-2,0 mm
Poids d'un sac	25 kg
Palettes (40 x 25 kg)	1000 kg
Durée de stockage	6 mois au sec
Consommation	env. 2 à 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur de couche	env. 2 à 4,0 mm
Mélange pour sac de 25 kg	env. 5 à 6 litres
Ouvrabilité	env. 45 minutes

**REMARQUES IMPORTANTES** Préparer le mélange au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Lorsque le pont d'adhérence **ACOTOP weiss** a commencé à tirer, ne pas le diluer avec de l'eau ni le mélanger à une nouvelle dose d'**ACOTOP weiss**. Nettoyer les outils et le mixeur avec de l'eau immédiatement après utilisation.

## EXEMPLES D'APPLICATION



Vous avez des problèmes ou des questions concernant la pose de pierres naturelles?  
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.