


## DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS

### Verlegehinweise

- 1. DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS wird unterhalb der Dämmung mit Tacker oder mit Breitkopfnägeln angebracht. Die aluminiumbeschichtete Seite weist dabei stets zum Innenraum. DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS kann sowohl quer als auch parallel zu den Sparren angebracht werden.
- 2. Die Überlappungen von DELTA®-REFLEX sind mit DELTA®-POLY-BAND luftdicht zu überkleben.
- 3. Beim Anschluss der Bahn an verputzte Giebelwände DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS ca. 15 cm überstehen lassen und DELTA®-TIXX unter der zurückgeschlagenen Folie als 8 mm Raupe lückenlos auftragen. Größere Unebenheiten mit zusätzlicher Masse ausfüllen.
- 4. Die Abdichtung von Rohranschlüssen erfolgt mit dem DELTA®-FLEXX-BAND. Dabei schmiegt sich das Band durch Strecken und Dehnen sowohl an das Rohr als auch an die Dachfläche an.
- 5. Der Anschluss von DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS an Wohnraum-Dachfenster erfolgt mit dem DELTA®-BUTYL-BAND. Dabei das beidseitig klebende Band an die Nut des Grundrahmens kleben und den Schutzstreifen abziehen.
- 6. Anschliessend DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS fest an das DELTA®-BUTYL-BAND anpressen und überstehende Folienteile abschneiden.

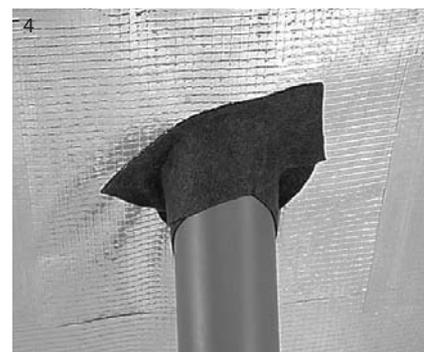

Ausführliche Verarbeitungshinweise bietet Ihnen die mehrseitige Verlegeanleitung. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter [www.doerken.ch](http://www.doerken.ch)

■ Luft- und Dampfsperre

■ Für alle Dachkonstruktionen

■ Neubau  
Ausbau  
Sanierung

**Fax: 061 706 93 35**

Dörken AG  
Talstrasse 47  
CH-4144 Arlesheim

## Ausschreibung DELTA<sup>®</sup>-REFLEX/DELTA<sup>®</sup>-REFLEX PLUS

Position	Anzahl	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1	..... m <sup>2</sup>	<p><b>DELTA<sup>®</sup>-REFLEX PLUS</b> (Hersteller: Dörken GmbH &amp; Co. KG, 58311 Herdecke) liefern und als Luft- und Dampfsperre gemäss DIN 4108 und Hersteller-vorschrift auf der Raumseite der Dämmschicht verlegen. Mehrschichtfolie aus Polyester mit Alubeschichtung und Polyethylen, gitterverstärkt. Mit integriertem Selbstkleberand.</p> <p>Brandverhalten      Brandkennziffer 5.2 lt. EMPA-Prüfbericht Nr. 435646/2 vom 16.08.2004</p> <p>Reisskraft            ca. 450/400 N/5 cm entsprechend EN 12311-2</p> <p>S<sub>d</sub>-Wert              ca. 150 m</p> <p>Gewicht               ca. 180 g/m<sup>2</sup></p> <p>Bei der Verlegung besonders zu beachten: 1. Höhenüberdeckung mind. 150 mm. 2. Seitenüberdeckung mind. 200 mm. Die Seitenüberdeckung muss immer auf dem Sparren erfolgen.</p>		
2	..... m <sup>2</sup>	<p><b>DELTA<sup>®</sup>-REFLEX</b> (Hersteller: Dörken GmbH &amp; Co. KG, 58311 Herdecke) liefern und als Luft- und Dampfsperre gemäss DIN 4108 und Hersteller-vorschrift auf der Raumseite der Dämmschicht verlegen. Mehrschichtfolie aus Polyester mit Alubeschichtung und Polyethylen, gitterverstärkt.</p> <p>Brandverhalten      Brandkennziffer 5.2 lt. EMPA-Prüfbericht Nr. 435646/2 vom 16.08.2004</p> <p>Reisskraft            ca. 450/400 N/5 cm entsprechend EN 12311-2</p> <p>S<sub>d</sub>-Wert              ca. 150 m</p> <p>Gewicht               ca. 180 g/m<sup>2</sup></p> <p>Bei der Verlegung besonders zu beachten: 1. Höhenüberdeckung mind. 150 mm. 2. Seitenüberdeckung mind. 200 mm. Die Seitenüberdeckung muss immer auf dem Sparren erfolgen. 3. Überlappungen sind luftdicht zu überkleben mit 10 cm breitem DELTA<sup>®</sup>-POLY-BAND (DIN 4108-7). 4. Alle Anschlüsse und Durchbrüche sind luftdicht herzustellen (DIN 4108-7).</p>		
3a	..... m	Anschluss an Pfette, Drenpel, Giebelwand usw. mit DELTA <sup>®</sup> -TIXX luftdicht herstellen.		
3b	..... m	Anschluss an Pfette, Drenpel, Giebelwand usw. mit Klemmleisten und DELTA <sup>®</sup> -KOM-BAND luftdicht herstellen.		
3c	..... m	Anschluss an Pfette, Drenpel, Giebelwand usw. mit DELTA <sup>®</sup> -FLEXX-BAND herstellen und luftdicht einputzen.		
4	..... Stück	Wohnraum-Dachfenster luftdicht anschliessen.		