

GYSO-Dachfenstermanschette Top

Produkt

GYSO-Dachfenstermanschette Top besteht aus 4 gleichgrossen, vorgefertigten und in der Gehrung verschweissten Einzelteilen GYSO-Top Weld 520 und eignet sich hervorragend zur Erstellung von wasserdichten Anschlüssen an wärme-gedämmte Dachflächenfenster.



1. Flügelabdeckblech des Dachflächenfensters entfernen und Fensterflügel in Putzstellung bringen.



2. Eckteile von unten nach oben provisorisch verlegen und überschüssiges Material unter Berücksichtigung einer Überlappung von jeweils ca. 6 - 8 cm wegschneiden.



3. Überlappung genau anzeichnen und Teile im Uhrzeigersinn von unten rechts beginnend nummerieren.



4. Teile entfernen und auf einer planen Unterlage (Arbeitstisch, Gerüstbrett etc.) unter Berücksichtigung der Nummerierung, entsprechend der Markierungen von Hand verschweissen.



5. Fertig verschweisste Manschette über die Dachfensterzarge ziehen, ausrichten, mittels Tacker auf der Zarge befestigen und Abdichten des oberen Abschlusses mit GYSO-Polyflex 444, GYSO-Polystrong 8966 oder mit GYSO-Tape V-712/V-775 vornehmen




6. Manschette von oben nach unten mit der Unterdachbahn dicht verschweissen.

GYSO-Manchon pour fenêtres de toiture Top

Produit

Le GYSO-Manchon pour fenêtres de toiture Top se compose de 4 parties de GYSO-Top Weld 520 de mêmes dimensions, préformées et soudées dans les angles, et conviennent particulièrement bien pour l'élaboration de raccords étanches à l'eau de fenêtres de toitures isolées thermiquement.

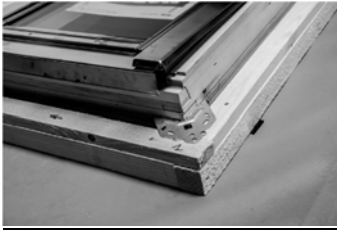

1. Enlever la tôle recouvrant le châssis de la fenêtre de toiture et positionner le châssis de la fenêtre




2. Placer provisoirement les parties d'angle du bas vers le haut et découper le matériau excédentaire en prévoyant un recouvrement d'env. 6 – 8 cm



3. Tracer précisément le recouvrement et numéroter les pièces dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant en bas à droite



4. Enlever les pièces et les souder à la main, selon le marquage, sur une surface plane (établi, planche d'échafaudage, etc.), en tenant compte de la numérotation

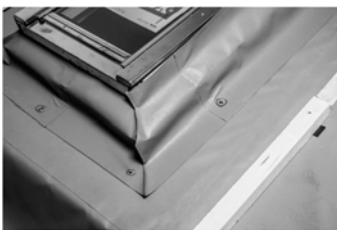

5. Tirer le manchon une fois soudé par-dessus le cadre de la fenêtre de toiture, l'ajuster, le fixer sur le cadre au moyen d'agrafes, et étancher l'extrémité supérieure avec la GYSO-Polyflex 444, GYSO-Polystrong 8966 ou le GYSO-Tape V-712/V-775.



6. Souder de manière étanche le manchon sur le lé de sous-toiture, du haut vers le bas