

# Rockfon Eclipse – eine neue Dimension



1.856.4

activeceilings®

ROCKWOOL  
**Rockfon**®  
ACTIVATE YOUR CEILING

# Die Systemkomponenten

## Rockfon Eclipse™ – eine neue Dimension

Rockfon Eclipse™ ist ein horizontal frei hängendes Akustikelement in zwei Standardabmessungen zur akustischen Ertüchtigung von Besprechungsräumen, Gruppenbüros oder Versammlungsbereichen.

Die Sichtseite mit glatt weißer Oberfläche und weißen Kanten mit umlaufender Fase verleiht dem Produkt eine hochwertige optische Anmutung.

Das Deckensegel ist in den Abmessungen

- 1200 x 1200 x 40 mm und
- 1800 x 1200 x 40 mm

erhältlich. Es ist nichtbrennbar Euroklasse A1 und hat eine Lichtreflexion von 86 %.

Optik:

- Sichtseite mit glatt weißer Oberfläche
- Einseitig umlaufende B-Kante zur Raumseite
- Kanten glatt weiß mit Farbbeschichtung
- Rückseite mit weißem Vlies


Montagehinweise:

- Befestigung mit den Systemkomponenten
  - Spiralanker
  - Abhangseile (Länge: 1500 mm)

Mengenbedarf:

- 1200 x 1200 x 40 mm:
  - 4 Spiralanker und
  - 4 Abhangseile
- 1800 x 1200 x 40 mm:
  - 6 Spiralanker und
  - 6 Abhangseile

## Die Systemkomponenten

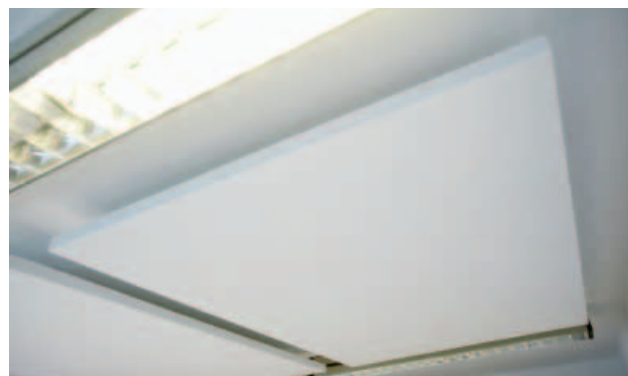

Rockfon Eclipse



Spiralanker



Abhangseil



# Hinweise zur Montage



## 1. Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen

## 2. Einmessen

- Anreißen der Befestigungspunkte an der vorhandenen Decke
- Bohrung der Löcher, Bohrdurchmesser 6 mm, Bohrtiefe 30 mm
- Mindestanzahl Befestigungspunkte je Deckensegel beachten

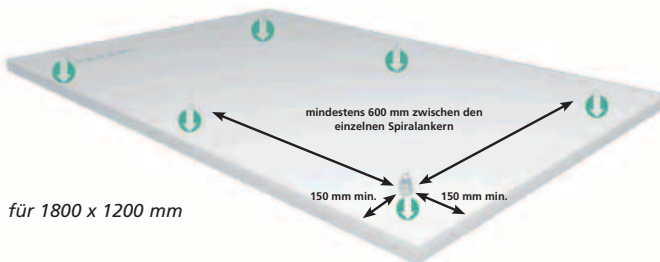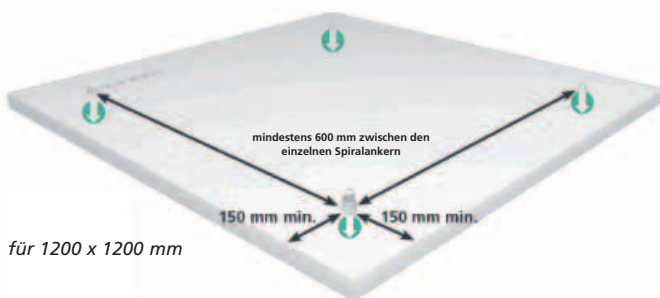


## 3. Montage der Dübel




- Einschlagen des Dübels ins Bohrloch
- Schlagdübel bis zum Anschlag einschlagen
- Festen Sitz des Dübels prüfen
- Ablängen der Abhangseile
- Achtung: Mindestabhänghöhe des Deckensegels  $\geq 150$  mm
- Aufschrauben des Deckenbefestigers auf den Betondübel

## 4. Anbringen der Spiralanker

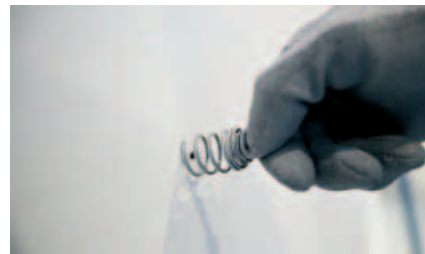

- Einbringen des Spiralankers in die Rückseite des Deckensegels
- Minimale Distanz zu den Produktkanten  $\geq 150$  mm
- Minimale Distanz zwischen den Befestigungspunkten  $\geq 600$  mm

## 5. Einhängen des Deckensegels

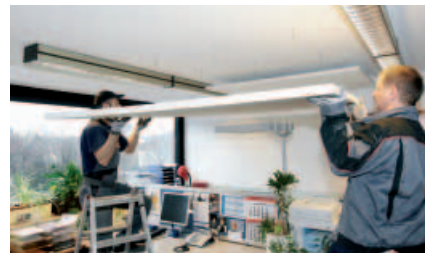

- Saubere Handschuhe tragen
- Abhangseile in Spiralanker mittels Sicherheits-Design-Halter befestigen – komplett schließender Haken sorgt für erhöhte Sicherheit
- Abhanghöhe und waagerechte Lage des Deckensegels justieren
- Minimale Abhanghöhe: 150 mm
- Für abgehängte Montage in schiefer Lage, max. Winkel zur Horizontalen:  $45^\circ$