

## **Bauder Absturzsicherung**

### Primo Leiterhalter VII Einbauanleitung



Dieses Dokument beinhaltet die Gebrauchs- und Einbauanleitung. Die Unterlagen müssen bei der Anlage aufbewahrt und vor der Benutzung gelesen werden.

# Gebrauchsanleitung

## Primo Leiterhalter VII

Der «Primo Leiterhalter Typ VII» dient als Sicherung gegen seitliches Wegkippen einer Leiter bis maximal 450 mm. Bei fachgerechter Montage und vorschriftsmässiger Benutzung bewahrt der Leiterhalter den Benutzer vor einem Sturz durch eine seitlich wegkippende Leiter.

### Hinweis

Gesundheitliche Einschränkungen wie Herz-/Kreislaufprobleme oder Alkohol-/Medikamenteneinnahme können die Sicherheit des Benutzers bei Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen.

### Wichtig – bitte beachten

- Es dürfen nur die Originalteile verwendet werden!
- Am Leiterhalter dürfen keinerlei Veränderungen oder Ergänzungen ohne vorausgehende schriftliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist der Leiterhalter der Benutzung zu entziehen, sobald Zweifel an einer sicheren Benutzung bestehen, z. B. bei Feststellung von Schäden, Rissen oder Brüchen.

### Anwendung

Der Leiterhalter wird an das Attikablech genietet. Die Leiter wird in einem Winkel von 70 Grad aufgestellt. Anschliessend ist die Leiter gegen seitliches Wegkippen zu sichern. Eine Sichtkontrolle der Leiter auf Schäden ist vorzunehmen.

### Reinigung

Die Metallteile sind durch Abwischen mit einem Lappen zu reinigen. Andere Reinigungsarten (chemische Reinigung, usw.) sind unzulässig.

### Hersteller

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Strasse 40  
D-47638 Straelen

# Einbauanleitung

## Primo Leiterhalter VII

Leitersicherung zur Fixierung gegen seitliches Wegkippen.

### Bauteile

- 1 Primo Leiterhalter VII
- 7 Blindnieten

### Mindestanforderung Untergrund

- Attikablech

### Werkzeug

- Nietzange
- Bohrer 5,1 mm
- Bohrschrauber

### Montageschritte

**1** Bohren Sie mit dem 5,1 mm Bohrer die 7 Löcher für die Blindnieten in das Attikablech.

**2** Nieten Sie den Leiterhalter mittels Blindnieten auf das Attikablech.

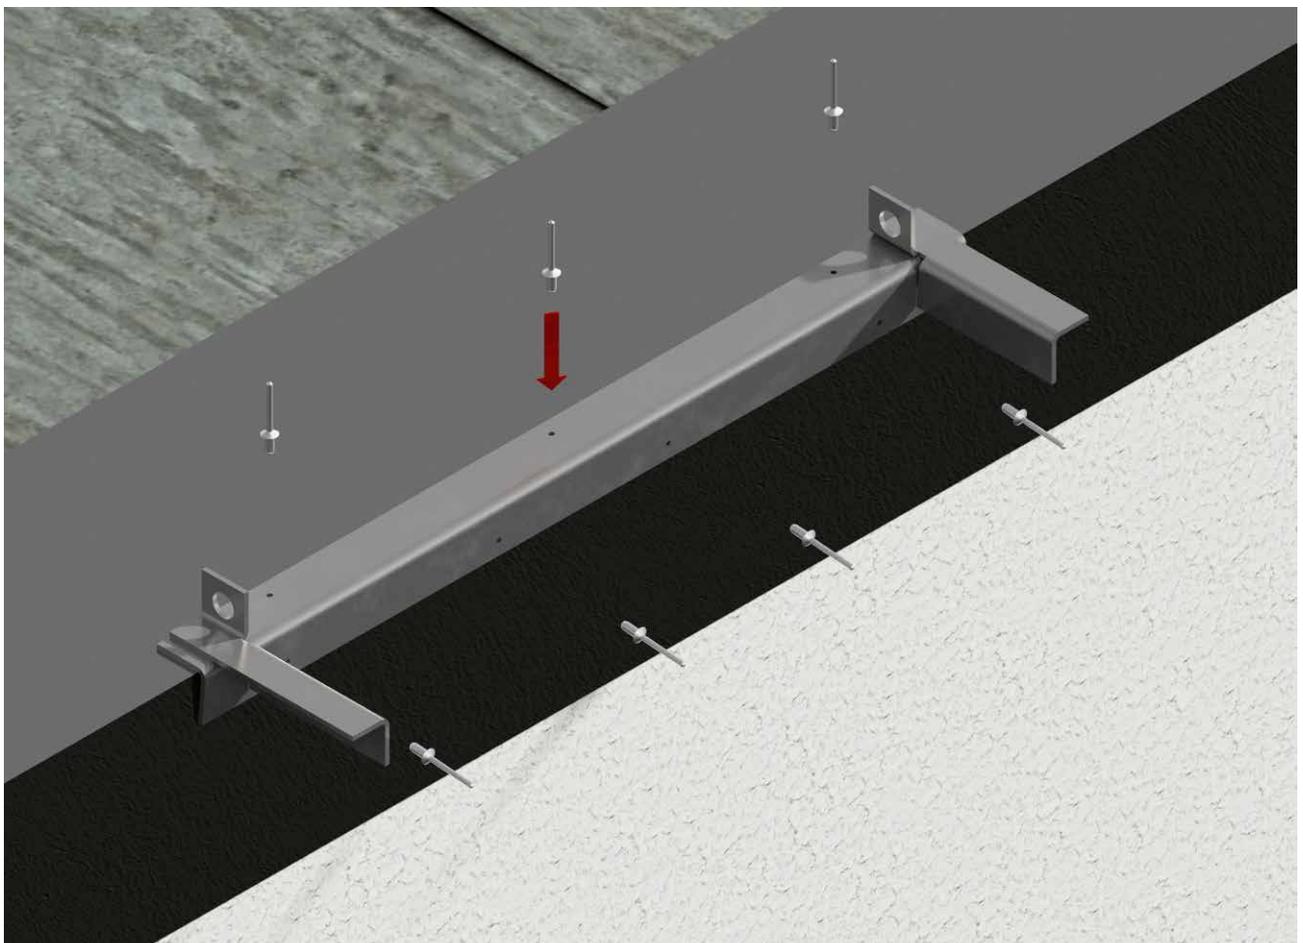


Bild 1

**PSA entsprechend der Tätigkeit benutzen**  
*EPI utiliser selon l'activité*  
*DPI usare secondo l'attività*

